


同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

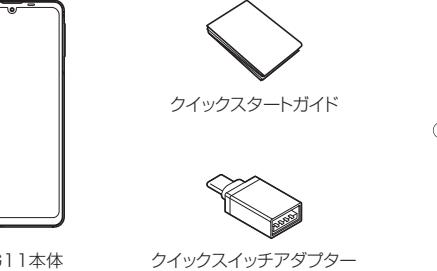

AQUOS sense8

SHG11

クイックスタートガイド

SHG11本体 クイックスイッチアダプター(試供品)*

*以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。(P.6「データの引き継ぎについて」)

● 本製品に対応する別売品については、次のサイトをご覧ください。
<https://k-tai.sharp.co.jp/support/aquos-sense8/index.html>

◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。


◎ 本書では「AQUOS sense8 SHG11」を「SHG11」または「本製品」と表記します。

◎ 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」「microSDHC™メモリカード(市販品)」「microSDXC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略します。

2023年8月第1版
製造元:シャープ株式会社
TINSJB588AFZ

- 1 -

各部の名称と機能

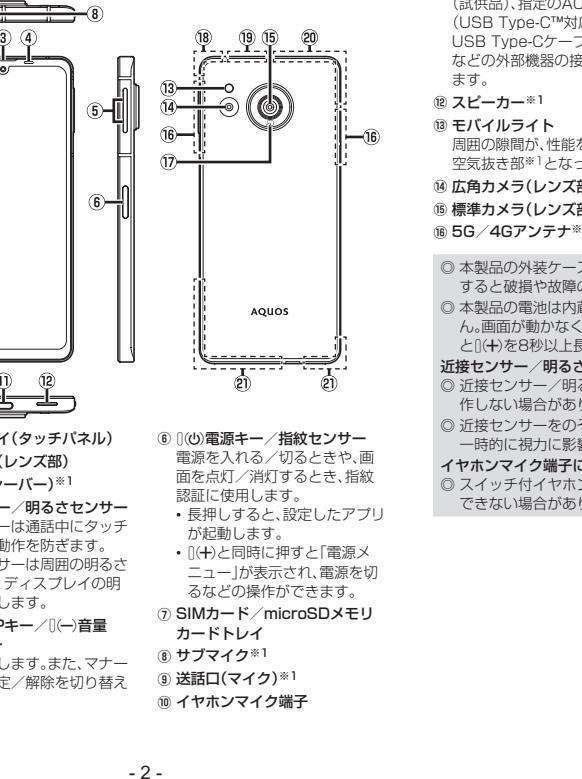

⑪ 外部接続端子
クイックスイッチアダプター(試供品)、指定のACアダプター(USB Type-C™対応)(別売)、USB Type-Cケーブル(市販品)などの外部機器の接続に使用します。

⑫ フィルムマーク
Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ*2
⑬ 5G/4G/GPSアンテナ*2
⑭ 5G/4G/UMTSアンテナ*2
⑮ 5G/4G/UMTS/GSMアンテナ*2

*1 シールや指などでふさぐと性能を維持できなくなるので、ご注意ください。
*2 アンテナは本製品内蔵されています。電話や通信中はアンテナを手でおわにしてください。通話や音楽再生が悪くなることがあります。

◎ 本製品の外装ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうすると破損や故障の原因となります。

◎ 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。画面が動かなくなったりなど、強制的に電源を切る場合は、[電源]と[電源]を8秒以上長押ししてください。

近接センサー

明るさセンサー

音量調節

音量

本製品にクイックスイッチアダプター(試供品)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
禁止

濡れ手でクイックスイッチアダプター(試供品)に触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子についたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品に差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込んでください。

端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。
端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

本製品についたほこりは、拭き取ってください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

本製品についたほこりは、拭き取ってください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品についたほこりは、拭き取ってください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 21 -

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告

本体(SHG11)

指示	使用箇所	使用材質	表面処理
指示	端子	強化ガラス	AFコート
外装(金属部)	アルミニウム	アルマイト処理	
外装(樹脂部)	PBT樹脂(ガラス入り)	なし	
電源キー/指紋センサー	エポキシ樹脂	ハードコート	
音量UPキー/音量DOWNキー	アルミニウム	アルマイト処理	
カメラパネル	強化ガラス	AFコート	
カムラ飾り部	ABS樹脂+PC樹脂	なし	
角カムラペブル	強化ガラス	AFコート	
モバイルライトパネル	PC樹脂	なし	
受話口(レシーバー)飾り	PC樹脂	なし	
イヤホンマイク端子の周囲(内側面)	PBT樹脂(ガラス入り)	なし	
外部接続端子の周囲(内側面)	PBT樹脂(ガラス入り)	なし	
SIMカード/microSDメモリカードトレイ	アルミニウム	アルマイト処理	
SIMカード/microSDメモリカードトレイ(外装部)	POM樹脂	なし	
SIMカード/microSDメモリカードトレイ(リック)	シリコンゴム	なし	

クイックスイッチアダプター(試供品)

使用箇所	使用材質	表面処理
USB Type-C端子(金属部)	ステンレス	ニッケルメッキ
USB Type-C端子(樹脂部)	LCP樹脂	なし
USB Type-A端子(金属部)	SPCC	ニッケルメッキ
USB Type-A端子(樹脂部)	LCP樹脂	なし
本体(金属部)	アルミ合金	アルマイト処理
本体(樹脂部)	PBT樹脂	なし

クイックスイッチアダプター(試供品)

指示	使用箇所	使用材質	表面処理
表示	電池の種類		
Li-ion00	リチウムイオン電池		

- 22 -

正しくお使いいただくために、「防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意」の内容をよくお読みの上、正しくお使用ください。記載されている内容を守ることで、故障や動作不具合の原因となります。

使用しない場合は、クイックスイッチアダプター(試供品)を本製品から抜いてください。

クイックスイッチアダプター(試供品)を接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、充電できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少し漏電します。長い間置物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

● 内蔵電池はご使用条件により、寿命が近づいて故障の原因となります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

● 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますが、以下の状態で保管しないでください。

・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)

・電池残量なしの状態(本製品の電源が入らない程度消費している状態)

・高温多湿の状態

● SIMカードについて

・SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷がかかるないようにしてください。

● 他のICカードリーダー(ライター)などに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● SIMカードシールなどを貼らないでください。

● 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

● SIMカードに損傷を与えるようなど(高溫の場所での使用、水中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、油けたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消滅や故障の原因となります。

● 撮影した静止画などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

- 23 -

本製品のお取り扱いについて

・SIMカード/microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで防水／防塵性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ(髪の毛、砂粒、微細な繊維など)があると、液体や粉塵が入りやすくなります。また、ベットの尿がかかる場所では使はしないでください。

・SIMカード/microSDメモリカードトレイが開いている状態で水などとの液体がかかる場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用しないで、電源を切り、「J:COM カスタマーセンター」までご連絡ください。

・本製品が濡れているときは、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

・手で本製品が濡れているときや異物がついているときは、SIMカード/microSDメモリカードトレイの開閉は絶対にしないでください。

・常温(5℃～35℃)の清水・温水・海水のための対応です。常温の真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せず、常温の真水・水道水で洗い流してください。

・本製品は耐水圧計測ではありません。水道水や海水、飲料水、調味料、食油、泥や土などの異物が付着した場合は、すぐに洗い流してください。

・万が一、塩水や海水、飲料水、調味料、食油、泥や土などの異物が付着した場合は、すぐに洗い流してください。また、濡れている場合や水に濡れた後は、よく水拭きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子にUSB Type-C端子を差し込んでください。

・本製品または充電用機器(水滴や異物が付着している状態では、USB Type-C端子を絶対に接続しないでください)。

・本製品は防水／防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売)およびオプション品は防水／防塵性能を有しておりません。濡れた場合は、そのまま使用しないで、スピーカー部から音が鳴ることがあります。故障の原因となります。

・通常SIMカード/microSDメモリカードトレイを閉じた状態で使用してください。カードドアを閉じてください。

・SIMカード/microSDメモリカードトレイを閉じた状態で使用しないでください。

・本製品または充電用機器(水滴や異物が付着している状態では、USB Type-C端子を絶対に接続しないでください)。

・本製品は防水／防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売)およびオプション品は防水／防塵性能を有しておりません。濡れた場合は、そのまま使用しないで、スピーカー部から音が鳴ることがあります。故障の原因となります。

・通常SIMカード/microSDメモリカードトレイを閉じた状態で使用しないでください。

・本製品は防水／防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売)およびオプション品は防水／防塵性能を有しておりません。濡れた場合は、そのまま使用しないで、スピーカー部から音が鳴ることがあります。故障の原因となります。

・本製品は防水／防塵性能を有しておりますが、指定の充電用機器(別売)およびオプション品は防水／防塵性能を有しておりません。濡れた場合は、そのまま使用しないで、スピーカー部から音