

ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS wish SHG06

クイックスタートガイド

- ※ 以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。〔※P.6「データの引き継ぎについて」
- 本製品に対応する別売品については、次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

1版 TINSJB544AFZZ 22F TR HK①	- 1 -
-----------------------------------	-------

- **クイックスイッチアダプター(試供品)**は、データの引き継ぎ以外の用途(充電など)には使用しないでください。
- **すべてのデータが移行できるものではありません。**

- **本製品のご利用について**
- 本製品は、5G・LTE・W・CDMA・GSM・GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本製品は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご利用にできない場合があります。なお、電波が強く電波状態は**■**を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、5G・LTE・W・CDMA・GSM・GPRS方式では秘話機能を使っての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本製品は、音声でデジタル信号に変換して無線による通話を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動すると、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合があります、実際の音声と異なる場合があります。

- お客様ご自身で本製品に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDメモリーカードやパソコンなどの外部記憶媒体に保管してください。また、電波状態の悪い場所へ移動すると、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合があります、実際の音声と異なる場合があります。
- お客様ご自身で本製品に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDメモリーカードやパソコンなどの外部記憶媒体に保管してください。また、電波状態の悪い場所へ移動すると、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合があります、実際の音声と異なる場合があります。
- ご利用になるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分に確認の上ご利用ください。なおお客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、本製品の動作が不安定になったり、お客様さまの位置情報や個人情報などがインターネットを経由して外部に送信され不正に利用されたりする可能性があります。

- 7 -	- 8 -
-------	-------

- 禁止** 乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。
SIMカード／microSDメモリーカードトレイ／クイックスイッチアダプター(試供品)などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

- ！ 指示** 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
- アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとおお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低湿やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたり寝寝時などはご注意ください。

本製品の取り扱いについて

- ！ 警告** 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 禁止** 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

- 禁止** 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本製品内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

- ！ 指示** 航空機への搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

- 電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



- ※ 以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。〔※P.6「データの引き継ぎについて」
- 本製品に対応する別売品については、次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish/index.html

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。


1版 TINSJB544AFZZ 22F TR HK①	- 1 -
-----------------------------------	-------

- 1 -	- 2 -
-------	-------

- 本製品は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi®通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- microSDメモリーカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本製品のシステムを最新の状態にアップデートすることができます。詳細は、製品情報(PDFファイル)をご覧ください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本製品のセキュリティを確保してください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示される場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋外利用は法律で禁止されています(5.2GHz帯無線LANデータ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く)。

- 7 -	- 8 -
-------	-------

！ 警告
禁止 モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
！ 指示 視力障害などの原因となります。また、目がらんだり腫れたりしてけがなどの事故の原因となります。
禁止 自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。
！ 指示 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
禁止 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
！ 指示 けりれんや意識喪失などの原因となります。
禁止 本製品内のSIMカード／microSDメモリーカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やホチキスの針など)、燃えやすしいものなどの異物を投入しないでください。
！ 指示 また、SIMカードやmicroSDメモリーカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
禁止 カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
！ 指示 アラームを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。難聴など耳への障害の原因となります。
！ 指示 航空機への搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
● 電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

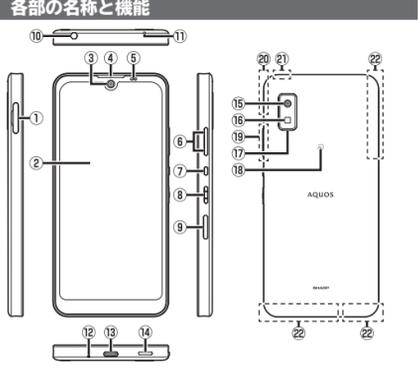

- ① SIMカード／microSDメモリーカードトレイ
- ② ディスプレイ(タッチパネル)
- ③ インカメラ(レンズ部)
- ④ 受話口(レシーバー)※1
- ⑤ 近接センサー／明るさセンサー
- ⑥ [(+)音量UPキー／(-)音量DOWNキー
- ⑦ vアシスタントキー
- ⑧ [(O)電源キー

- 2 -	- 3 -
-------	-------

- この機種SHG06の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本製品の比較吸収率(SAR)については、製品情報(PDFファイル)をご覧ください。
- 輸出管理規制については、製品情報(PDFファイル)をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)
<ul style="list-style-type: none">■ ご利用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。 ■ このに示した注意事項は、お買いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容をお記していますので、必ずお守りください。 ■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

！ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
！ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。
！ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中傷などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 7 -	- 8 -
-------	-------

- ！ 指示** 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

- ！ 指示** ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着音音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。
- ！ 指示** また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
- ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着音音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

- ！ 指示** 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着音音量の設定に注意してください。
- ！ 指示** 突然の着信バイブレータ(振動)や着音音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。
- ！ 指示** 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認ください。

- ！ 指示** 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- ！ 指示** 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
- ！ 指示** 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

- ※ ご注意いただきたい電子機器の例
 - 補聴器、植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- ⑨ 指紋センサー
- ⑩ イヤホンマイク端子
- ⑪ サブマイク※1
- ⑫ 送話口(マイク)※1
- ⑬ 外部接続端子
- ACアダプター、クイックスイッチアダプター(試供品)などの外部機器の接続に使用します。
- ⑭ スピーカー
- ⑮ アウトカメラ(レンズ部)
- ⑯ モバイルライト
- ⑰ カメラ飾り
- 性能を保つための空気抜き部※1となっています。

- 本製品の装着ケース(背面部)は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。画面が動かなくなったときなど、強制的に電源を切る場合は、[(O)を8秒以上長押ししてください。

- 近接センサー／明るさセンサーについて
 - 近接センサー／明るさセンサーの上にシールなどを貼ると、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- イヤホンマイク端子について
 - スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

- 2 -	- 3 -
-------	-------

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。	
禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
分解禁止	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示す記号です。

本製品、ACアダプター、SIMカード、クイックスイッチアダプター(試供品)の取り扱いについて(！危険)

禁止	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
禁止	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
禁止	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
禁止	砂や土、泥がかがたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
禁止	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
分解禁止	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
水濡れ禁止	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	防水性能については以下をご参照ください。 〔※P.30「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 7 -	- 8 -
-------	-------

- ！ 指示** ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。

- ！ 指示** 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ！ 指示** 内蔵電池内部の物質が漏れたり、臭いがしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- ！ 指示** 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ！ 指示** ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。

！ 注意

- 禁止** モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
- ！ 指示** けがなどの事故の原因となります。
- 禁止** ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
- ！ 指示** 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- ！ 指示** また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
- ！ 指示** 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、「JCOM カスタマーセンター」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- ！ 指示** 本製品の受話口(レシーバー)部、スピーカー部に磁気を生ずる部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着しないことを確認してください。

- ！ 指示** ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所、ある程度の距離をとってください。

- ！ 指示** 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

SIMカードを取り出す


- SIMカードの取り付けは、必ず本製品の電源を切ってから行ってください。

また、ディスプレイ面を上向きにして行ってください。



2 SIMカードのIC(金属)面を下向きにして、SIMカード／microSDメモリーカードトレイの突起部に押し当てながら取り付ける

SIMカードの向きに注意して、確実にカードトレイに取り付けてください。SIMカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。

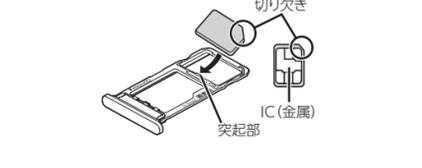

- 2 -	- 3 -
-------	-------

- 禁止** 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。
- また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。〔※P.30「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 禁止** 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。※ ご注意いただきたい例
 - スマホやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
 - 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
 - ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
 - 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

- 禁止** 本製品の内部電池を取り外そうとしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止** 本製品の装着ケース(背面部)は取り外せません。取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

- 禁止** 分解、改造をしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ！ 指示** 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。〔※P.30「防水／防塵／耐衝撃性能」

- 7 -	- 8 -
-------	-------

- 禁止** 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

- 目や皮膚への危害などを起こす原因となります。

- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- ！ 指示** 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。
- 車種によっては、電波により半導体電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- ！ 指示** 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

- ！ 指示** ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。
- 発火、発熱、感電などの原因となります。〔※P.23「材質一覧」

- ！ 指示** 本製品の受話口(レシーバー)部、スピーカー部に磁気を生ずる部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着しないことを確認してください。

- ！ 指示** 濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

- ！ 指示** 指定の電源、電圧で使用しないでください。


- また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。
- 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定のACアダプター(別売):AC100V～240V(家庭用ACアダプター専用)

- ！ 指示** 電源プラグについてはこちらは、拭き取ってください。

- ！ 指示** 電源プラグが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

3 SIMカード／microSDメモリーカードトレイを本体に対してまっすぐ水平に、奥までしっかり差し込む

- 部分をしっかりと押し、本体とカードトレイに隙間がないことを確認してください。

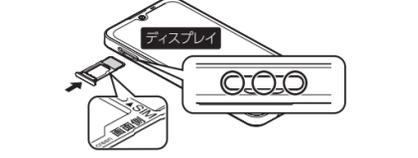

- SIMカード／microSDメモリーカードトレイの着脱について
 - カードトレイを本体から引き出すときは、ディスプレイ面を上向きにしてゆっくりと水平に引き出してください。
 - カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

- カードトレイを本体に取り付けるときは、ディスプレイ面を上向きにしてゆっくり差し込み、本体とカードトレイに隙間がないことを確認してください。

- カードトレイは「画面側」の刻印を上向きにして、差し込んでください。
- カードトレイを裏返して差し込まないでください。裏返して差し込むと、カードトレイが破損するおそれがあります。
- カードトレイの差し込みが十分な場合は、防水／防塵性能が損なわれたり、正常に動作しないことがあります。

- IMEI情報(端末識別番号)について
 - SIMカード／microSDメモリーカードトレイにIMEI情報が刻印されています。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI情報が必要となる場合にご確認ください。

- 2 -	- 3 -
-------	-------

- ！ 指示** 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ！ 指示** 本製品には、指定のACアダプター[SH-AC05](別売)をご使用ください。
- 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 別売品については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/r/aquos-wish/index.html

！ 警告

- 禁止** 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

- 禁止** 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないでください。

- 禁止** 使用中や充電中、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

- ！ 指示** お手入れの際は、消毒液や水分がすき管、送話口(マイク)、受話口(レシーバー)、サブマイク、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子、空気抜き部(カメラ飾り)に入らないようにしてください。

- ！ 指示** 本製品の破損により、けが、感電などの原因となります。

- ！ 指示** 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

- 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ！ 指示** 雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。

- ！ 指示** 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- ！ 指示** コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- ！ 指示** ACアダプターのケーブルの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- ！ 指示** コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

- 火災、やけど、感電などの原因となります。


- ！ 指示** ACアダプターに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。

- 発火、発熱、感電などの原因となります。

- **電源を入れたら**
- 1 **電源が切れた状態で[(O)(3秒以上長押し)**
- お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときや、出荷リセットを実行後は、自動的に初期設定画面が表示されます。初期設定について詳しくは、製品情報(PDFファイル)をご覧ください。

データの引き継ぎについて

付属のクイックスイッチアダプター(試供品)を本製品の外部接続端子に接続することで、以前のスマートフォンと本製品をケーブルで接続して、簡単にデータを引き継ぐことができます。

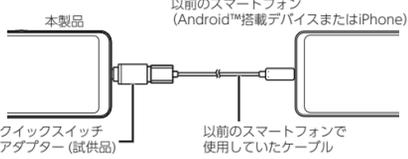

- はじめて本製品の電源を入れたときや、出荷リセットを実行後に表示される初期設定画面の「アプリとデータのコピー」で、画面の指示に従ってスマートフォンと本製品を接続し、データの引き継ぎを行ってください。
- あらかじめ無線LAN(Wi-Fi®)またはモバイルネットワークに接続しておいてください。
- 初期設定の完了後にデータの引き継ぎを行う方法などクイックスイッチアダプター(試供品)を利用したデータ引き継ぎについて詳しくは、次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/datacopy/pdf/easy_data_copy.pdf

- 2 -	- 3 -
-------	-------

- ！ 指示** 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入

