



保存版

J:COM MOBILE

スタートガイド

Galaxy A25 5G

スマホの基本

「Galaxy A25 5G」を使いこなそう!	P.2
基本操作	P.3
画面の見方と使い方	P.4
「かんたんモード」を設定する	P.5
「通知パネル」「クイックパネル」を使う	P.6
マナーモードを設定する	P.7

スマホを使い始める準備

自分の電話番号 / Google アカウントを確認する	P.8
アプリをダウンロードする	P.9
文字を入力する	P.10
テザリングを使う	P.11

電話・メール

電話をかける / 受ける	P.12・P.13
連絡先を登録する	P.14
メールを送る	P.15
SMS(ショートメッセージサービス)を送る	P.16

インターネット

インターネットを楽しむ	P.17
-------------	------

おサイフケータイ

「おサイフケータイ」を使う	P.18
「おサイフケータイ」を設定する	P.19

カメラ

カメラを準備する	P.20
カメラで写真・動画を撮影する	P.21

その他

「Samsungアカウント」を設定する	P.22
---------------------	------

困ったとき・問い合わせ先

よくあるお困りごと	P.23
MY J:COMアプリ / お問い合わせ先	P.24

使用方法、操作手順、各種設定などの詳細はP.24に記載のWeb(「J:COMサポート」サイト)でご確認ください。



JPT-L2-0200

「Galaxy A25 5G」を使いこなそう！

スマートフォンは、インターネットや音楽・動画の視聴などさまざまなことがお楽しみいただけます。また、多様な機能を追加できる「アプリ」が使えることもスマートフォンの魅力です。



タッチパネルの基本操作

画面に直接タッチして操作できる「タッチパネル」は、指先を使ってさまざまな操作が行えます。スマートフォンならではの機能で、スムーズな操作を可能にします。

● タップ



タッチパネルに指で軽く触れすぐ離す操作で、アプリの起動や機能、項目の選択、実行ができます。

● ダブルタップ



タッチパネルを2回連続でタップする操作で、画面の拡大などができます。

● 長押し




タッチパネルを指でしばらく押し続ける操作で、メニューなどが表示されます。

● スワイプ



タッチパネルを指で掃くように上下左右に動かす操作で、ページのスクロールや画面の切り替えなどができます。

● ドラッグ

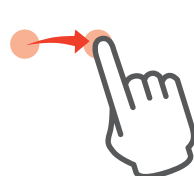

タッチパネルを指でしばらく押し続け、そのまま動かす操作で、アイコンや写真、選択したテキストの移動などができます。

● ピンチ



2本の指を画面上に置き、近づける操作がピンチイン、広げる操作がピンチアウトで、画面の縮小拡大などができます。

基本操作

電源を入れる／切る

● 電源を入れる



1 本体が振動するまで、「サイドボタン」を長押しします。

● 電源を切る




1 「サイドボタン」を長押しします。




2 [電源OFF]をタップし、次画面でも再度[電源OFF]をタップします。

画面をロックする

画面ロックを設定することで、スマートフォンのセキュリティを高めることができます。紛失や盗難といった万が一の事態に備えて、最初に設定しておくことをおすすめします。

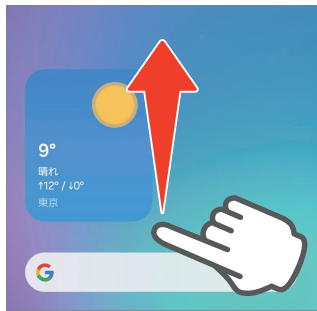

1 「ホーム画面」を上へにスワイプします。

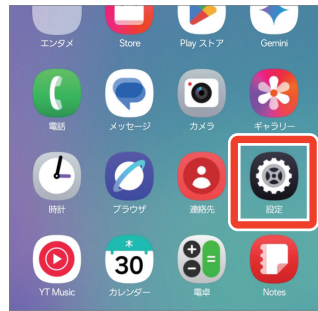

2 [設定]をタップします。



3 [ロック画面]をタップします。



4 [画面ロックと生体認証]をタップします。




5 画面ロックの方法をお客さまの任意で選択し、画面の案内に従ってロックを解除する方法を登録してください。

● 画面ロックの種類

PIN	4桁以上の数字で画面ロックを解除します。
パスワード	英字を含む4文字以上の文字で画面ロックを解除します。
パターン	ロック解除パターンを入力して画面ロックを解除します。
スワイプ	画面をスワイプして画面ロックを解除します。
なし	画面ロックを使用しません。

画面の見方と使い方

ホーム画面とアプリ一覧画面の使い方

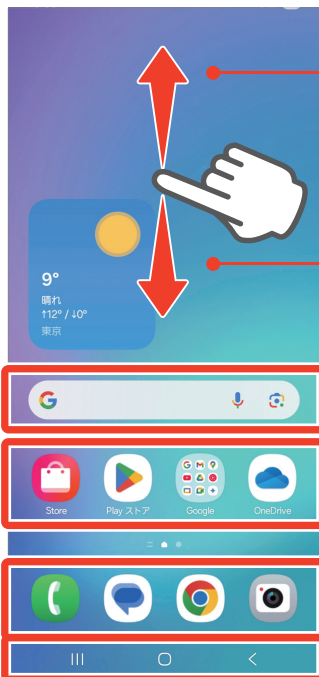

● ホーム画面

画面を上から下にスワイプすると「アプリ一覧画面」が表示されます。

画面を下から上にスワイプすると「通知パネル」(P.6参照)が表示されます。

タップするとGoogleの検索機能が利用できます。

アイコンをタップすると対応するアプリや機能を利用できます。

「ナビゲーションバー」のアイコンをタップすることで、基本的な操作を行います。(下記参照)



● アプリ一覧画面


インストール済みのアプリが一覧で表示されます。

アイコンをタップすると対応するアプリや機能を利用できます。

画面を上下どちらかにスワイプすると「ホーム画面」に切り替わります。

タップするとアプリと機能の検索機能が利用できます。

ナビゲーションバーの使い方



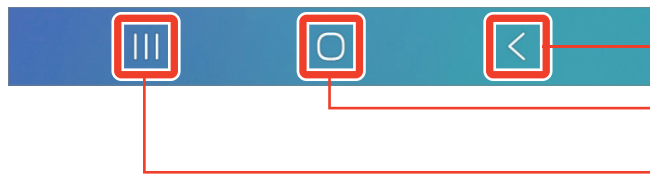


◀ をタップすると、1つ前の画面に戻ります。

○ をタップすると、ホーム画面が表示されます。

≡ をタップすると、「アプリ使用履歴画面」が表示されます。

アプリ使用履歴画面の使い方

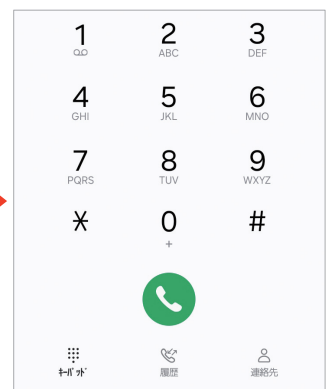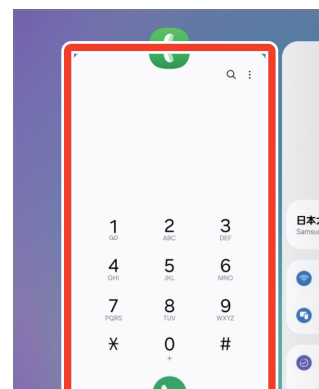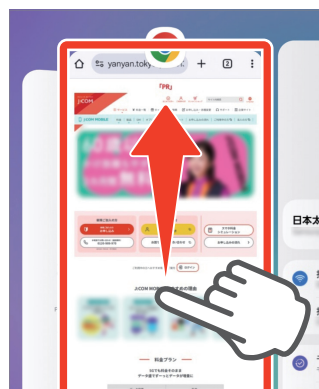

1 画面を右にスワイプすると、表示するアプリを切り替えます。

2 アプリの縮小画面を上から下にスワイプすると、アプリを終了します。

3 アプリの縮小画面をタップすると、アプリを開くことができます。

「かんたんモード」を設定する

「かんたんモード」とは？

「かんたんモード」は、画面上のアイコンやテキストが大きく表示されるモードです。誤操作防止のため長押し認識時間が長くなり、文字を入力する「キーボード」も視認性が高いものに変更されますので、通常の「ホーム画面」では使いにくいという方は、下記の手順で「かんたんモード」に切り替えてください。

● ホーム画面

画面を上へスワイプすると「アプリ一覧画面」が表示されます。

画面を下へスワイプすると「通知パネル」(P.6参照)が表示されます。

タップするとGoogleの検索機能が利用できます。

アイコンをタップすると対応するアプリや機能を利用できます。

タップすると、「アプリ一覧画面」に切り替わります。

● アプリ一覧画面

インストール済みのアプリが一覧で表示されます。

アイコンをタップすると対応するアプリや機能を利用できます。

タップするとアプリと機能の検索機能が利用できます。

「かんたんモード」に切り替える

1 「ホーム画面」を上へスワイプします。

2 [設定]をタップします。

3 [ディスプレイ]をタップします。

4 [かんたんモード]をタップします。

かんたんモードでは、テキストや画面のアイテムが大きく表示されます。また、意図しない操作を防止するために長押しの認識時間を長くし、文字が読みやすくなるように高コントラストキーボードを提供します。

かんたんモード

大きく表示されます。また、意図しない操作を防止するために長押しの認識時間を長くし、文字が読みやすくなるように高コントラストキーボードを提供します。

かんたんモード

5 [かんたんモード]をタップします。

6 「かんたんモード」に切り替わります。

ヒント


通常の表示に戻すには？

「かんたんモード」から通常の表示に戻したい場合は、「アプリ一覧画面」の[設定]をタップして、「設定」を開き、[ディスプレイ]→[かんたんモード]とタップします。左記手順 **6** の画面が表示されますので、[かんたんモード]をタップすると通常の表示に戻ります。

「通知パネル」「クイックパネル」を使う

着信やメールなどの通知を確認する〈通知パネル〉

「通知パネル」では、着信やメール受信などさまざまな通知を確認することができます。

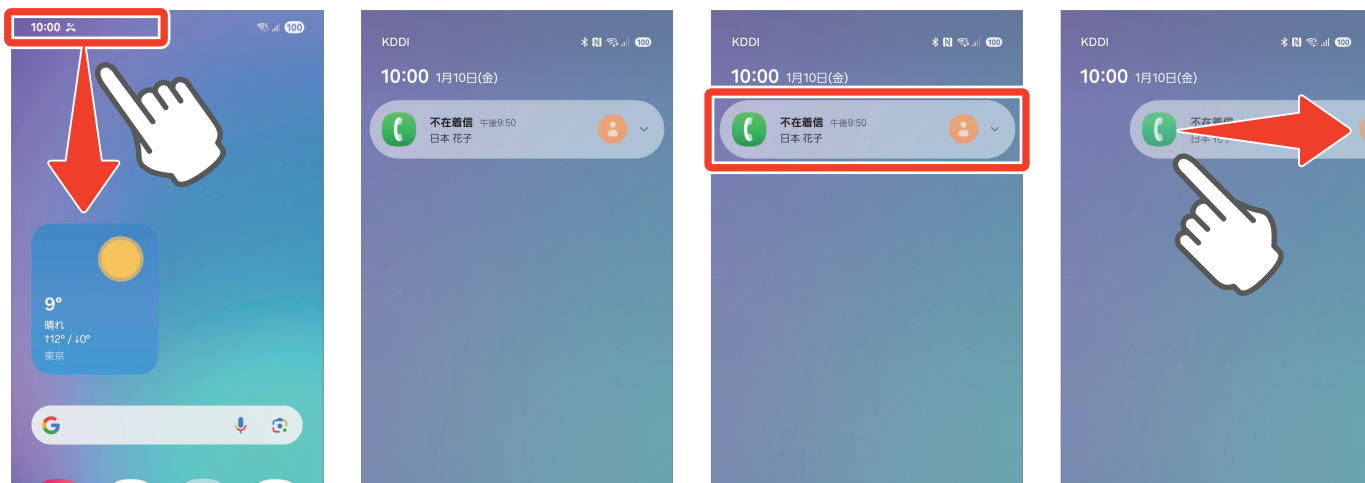

- 1 「ステータスバー」の左側を下にスワイプします。
※ホーム画面では、画面を下にスワイプすることで表示できます。
- 2 「通知パネル」が表示されます。
- 3 [通知]をタップすると関連するアプリや機能が起動し、通知内容の詳細を確認できます。
- 4 [通知]を左右どちらかにスワイプすると「通知」を消去します。

よく使う機能のオン/オフを切り替える〈クイックパネル〉

「クイックパネル」では、さまざまな機能のオン/オフや設定の変更をすることができます。




- 1 「ステータスバー」の右側を下にスワイプします。
- 2 各「クイック設定ボタン」をタップすることで、対応する機能のオン/オフや設定の変更ができます。また、一部の「クイック設定ボタン」は、長押しすることで詳細な設定画面を開くことができます。

マナーモードを設定する

クイックパネルからマナーモードを設定する


着信音を鳴らしたくない場合は、「クイックパネル」を使って「サウンドモード」を変更し、「バイブ」または「サイレント」いずれかの「マナーモード」を設定することができます。

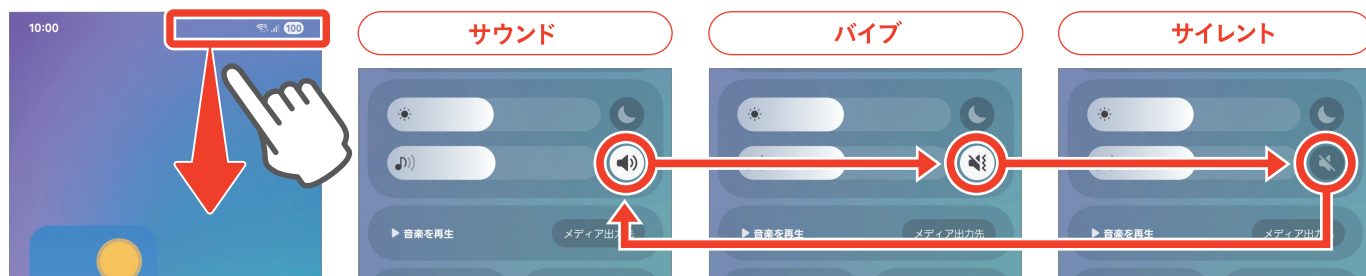

1 「ステータスバー」の右側を下にスワイプします。

2 ○の部分をつまみ替えることで、 → → の順番でサウンドモードを切り替えることができます。

※○内は設定されているサウンドモードのアイコンが表示されます。

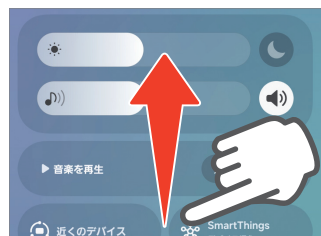


3 画面を上へスワイプして「クイックパネル」を閉じます。

● サウンドモードについて

サウンド	着信音／通知音が鳴り、バイブレータ(振動)は設定によって作動の有無を変更できます。
バイブ	着信音／通知音は鳴らず、バイブレータ(振動)のみ作動します。
サイレント	着信音／通知音は鳴らず、バイブレータ(振動)も作動しません。

音量ボタンで音量を変更する／マナーモードを設定する

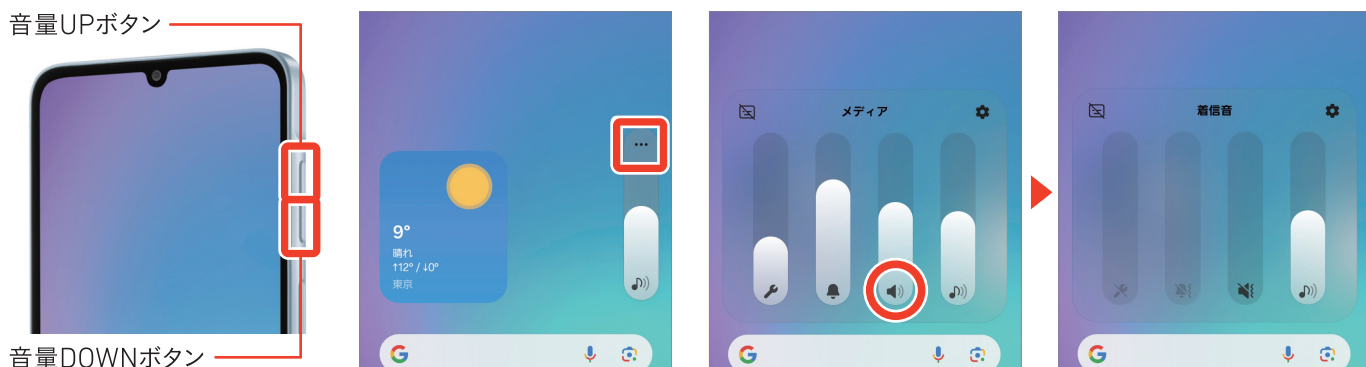


1 「音量UPボタン」を押すと音量が上がり、「音量DOWNボタン」を押すと音量が下がります。

2 「サウンドモード」を変更する場合は、[⋮]をつまみ替えます。

3 ○の部分をつまみ替えることで、「サウンド」と「バイブ」を切り替えられます。

※○内は設定されているサウンドモードのアイコンが表示されます。




ヒント

音量DOWNボタンで音量をゼロにしても、着信音や通知音は鳴りますので、音を鳴らしたくない場合は「バイブ」または「サイレント」に設定してください。

自分の電話番号／Google アカウントを確認する


自分の電話番号を確認する

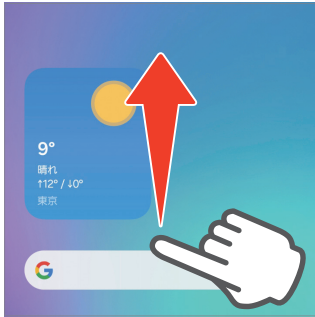

1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。

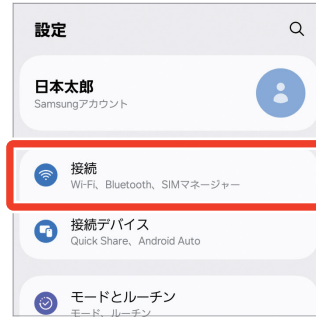

3 [接続]をタップし
ます。



4 [SIMマネージャー]
をタップします。



5 電話番号が表示さ
れます。

自分のGoogle アカウント (メールアドレス)を確認する



1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。



3 [Google]をタップ
します。




4 「Google アカウント
(メールアドレス)」が
表示されます。

※Google アカウントを設定していない場合は手順 4 の画面で Google アカウントは表示されません。必要に応じて Google アカウントを設定してください。

アプリをダウンロードする

「Play ストア」からアプリをダウンロードする

「Play ストア」アプリから、さまざまなアプリやゲーム、音楽や映画などのコンテンツをダウンロードできます。参考として「MY J:COMアプリ」をダウンロードする手順を紹介します。

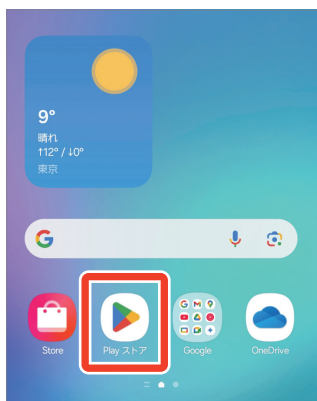

1 [Play ストア]をタップします。


※起動時に確認画面などが表示された場合は、任意で選択してください。




2 [検索]をタップします。



3 [アプリとゲームを検索]をタップします。

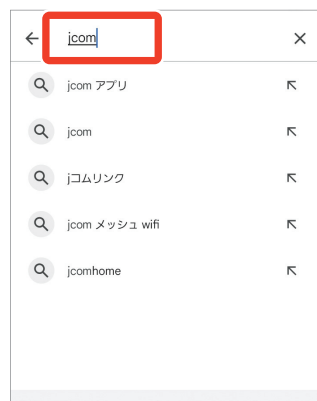

4 「jcom」と入力します。

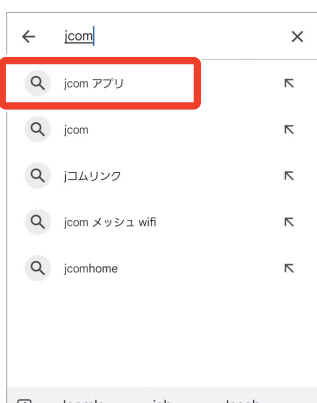

5 検索候補から[jcom アプリ]をタップします。



6 [MY J:COM]をタップします。



7 [インストール]をタップすると、自動でダウンロードとインストールが行われます。

※該当のアプリが既にインストール済みの場合は**8**の画面になります。



8 表示が[開く]に変わるとインストール完了です。



9 [開く]をタップすると、ダウンロードしたアプリが起動します。

ご注意

手順**7**の表示が[インストール]ではなく、金額が表示されている場合は有料のアプリ、ゲーム、コンテンツですので、タップする前に必ず確認してください。また、アプリによっては、本機種では正常に動作しないものもあります。

文字を入力する

使用するキーボードを変更する

日本語入力に使用するキーボードは「QWERTY」「テンキーフリックなし」「テンキーフリック」「テンキー8フリック」、英字入力に使用するキーボードは「QWERTY」「QWERTZ」「AZERTY」「テンキー」から、自由に選択することができます。




1 [設定] をタップします。

2 [言語とタイプ] をタップします。

3 [日本語] をタップします。

4 入力に使用するキーボードをタップで選択します。

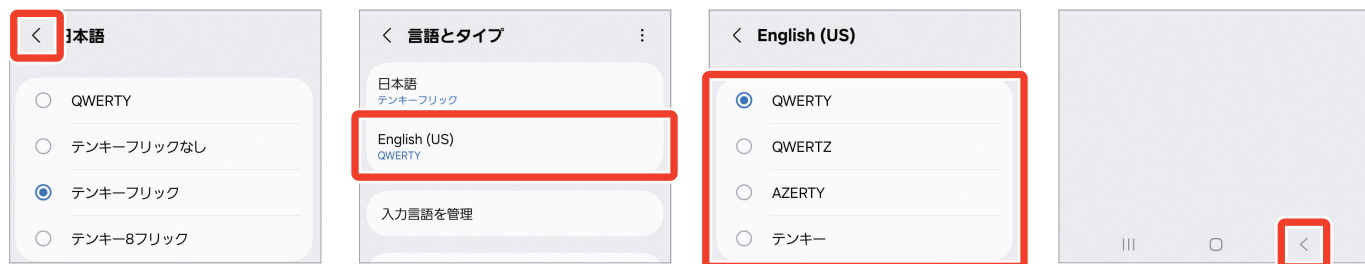

5 [戻る] をタップします。

6 [English (US)] をタップします。

7 入力に使用するキーボードをタップで選択します。

8 [戻る] を3回タップして、文字入力画面に戻します。

各キーの機能と役割について

● テンキーの各キーの機能



テザリングを使う

テザリングを設定する

「テザリング」とは、お使いのスマホのデータ通信を利用して、パソコンやゲーム機、タブレットなどをインターネット接続させる機能です。外出先などでWi-Fi環境やインターネット接続環境が無くても、屋内・屋外に関係なくインターネット通信ができます。



1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。




2 [設定]をタップし
ます。



3 [接続]をタップし
ます。



4 [テザリング]をタッ
プします。

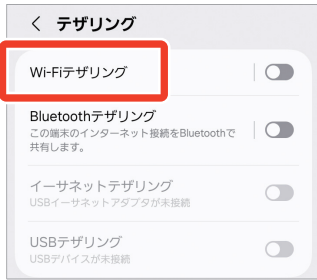

5 [Wi-Fiテザリング]
をタップします。



6 [OFF]をタップし
ます。



7 確認画面が表示さ
れた場合は、[OFF]
をタップします。

※Wi-Fi接続中のみ表示されます。
※テザリングをOFFにすると「Wi-Fi」に再
接続されます。再接続されない場合、上記
4の画面で[Wi-Fi]をタップして接続
してください。




8 「ネットワーク名」と
「パスワード」をメモ
します。

※[ネットワーク名]または[パスワード]を
タップすると変更画面が表示され、自由
に変更することができます。

テザリングを使ってインターネットに接続する

パソコンやゲーム機、タブレットなどの機器をテザリングを使ってインターネットに接続する手順です。ご利用する機器によって端末の画面や操作が異なりますので、下記の手順を参考に設定してください。

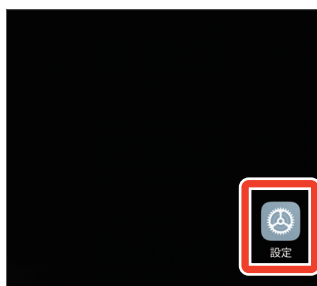

1 [設定]をタップし
ます。

※画面はAndroidの画面です。



2 [Wi-Fi]をタップ
します。





3 上記「テザリング
を使う」手順 8の
「ネットワーク名」
をタップします。




4 上記「テザリング
を使う」手順 8の
「パスワード」を入
力し[接続]をタッ
プします。


電話をかける／受ける


電話をかける／切る

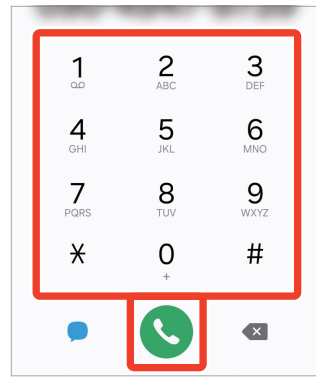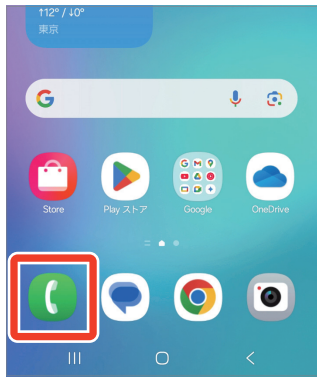


1  をタップして「電話」アプリを起動します。

2 [キーパッド] をタップします。
※キーパッドが表示されている場合は、手順**3**に進んでください。

3 数字キーで電話番号を入力し、 をタップして発信します。

4 通話が終わったら、 をタップして電話を切ります。


連絡先から電話をかける／切る

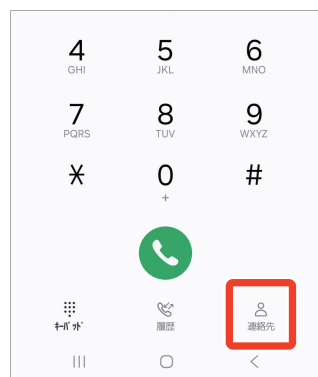


1  をタップして「電話」アプリを起動します。

2 [連絡先] をタップします。
※連絡先が表示されている場合は、手順**3**に進んでください。

3 電話をかけたい相手をタップします。


4  をタップすると発信します。



5 通話が終わったら、 をタップして電話を切ります。

ご注意


電話の切り忘れにご注意ください!

電話の切り忘れが原因で、通話料が高額になってしまうケースが増えています。通話終了後は必ず をタップして電話を切ってください。

発着信履歴から電話をかける



1 をタップして「電話」アプリを起動します。

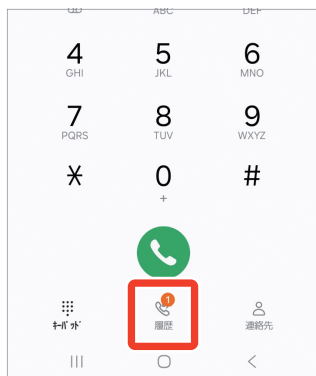

2 [履歴] をタップします。

※履歴が表示されている場合は、手順**3**に進んでください。



3 発着信履歴が表示されます。

● 履歴画面からの発信

4 発信したい相手を右にスワイプすると、発信します。

5 通話が終わったら をタップして電話を切ります。

● アイコンの見方

- 発信通話
- 着信通話
- 不在着信 / 着信拒否

電話を受ける / 拒否する

〈操作中に着信があった場合〉



● 電話を受ける場合

1 をタップします。

● 着信を拒否する場合

1 をタップします。

2 相手側に音声ガイダンスが流れ、電話が切れます。

〈操作していないときに着信があった場合〉



● 電話を受ける場合

1 を円の外までドラッグします。

● 着信を拒否する場合

1 を円の外までドラッグします。

2 相手側に音声ガイダンスが流れ、電話が切れます。

海外でのご利用について



ご利用方法の詳細、渡航前 / 渡航後の設定は下記Webサイトでご確認ください

URL <https://r.jcom.jp/KUMjLw5>

- 通話とSMSの送受信がご利用いただけます。
- Eメールやインターネット(モバイルデータ通信)はご利用いただけません。

ご利用料金に関する詳細は下記Webサイトでご確認ください

URL www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/


- 音声通話料金はご利用になる国・地域により異なります。上記Webサイトでご確認ください。
- 海外では着信した場合も通話料がかかります。
- SMSの受信は無料です。
- 世界データ定額はご利用いただけません。



連絡先を登録する

連絡先を新規登録する


「連絡先」アプリに連絡先を登録しておく、電話をかけるときやメールを送るときに便利です。また、連絡先を登録した相手から電話がかかってきた場合、発信者名が表示されるので安心です。

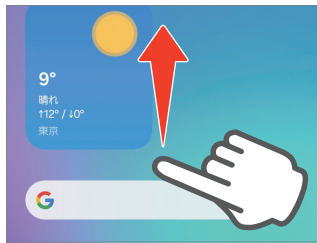

1 「ホーム画面」を上からスワイプします。



2 「連絡先」をタップします。

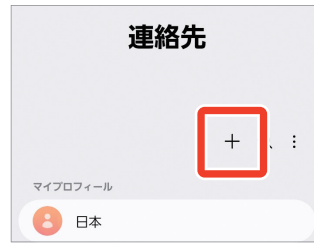

3 「+」をタップします。

ヒント

初めて連絡先を登録する際、連絡先を保存する場所の選択画面が表示されますので、任意の保存場所をタップで選択してください。



4 「名前」をタップして名前を入力します。


※「よみがな」欄は自動で入力されます。



5 「電話番号(携帯)」をタップして電話番号を入力します。




6 「保存」をタップすると登録が完了します。

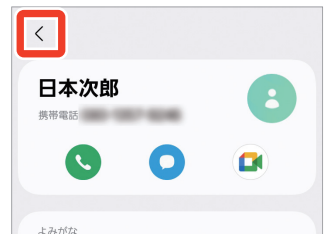


7 「<」をタップすると連絡先の一覧に戻ります。

発着信履歴から連絡先に新規登録する

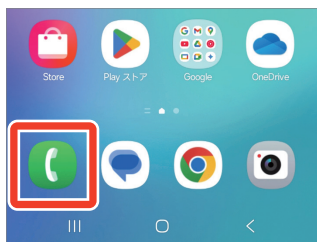

1 「電話」をタップして「電話」アプリを起動します。

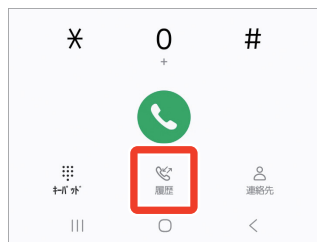

2 「履歴」をタップします。

※履歴が表示されている場合は、手順**3**に進んでください。



3 登録したい履歴をタップします。



4 「連絡先に追加」をタップします。



5 「連絡先を新規作成」をタップします。



6 名前を入力します。

※「よみがな」欄は自動で入力されます。




7 「保存」をタップすると、登録が完了します。

メールを送る

メールを作成して送信する

「Gmail」アプリで、スマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレス宛てに、メッセージや写真、動画を送ることができます。

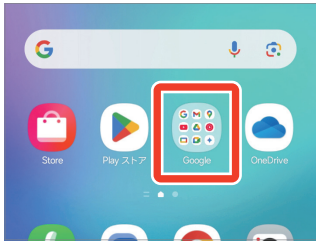


1 [Google]をタップします。




2 [Gmail]をタップします。

ヒント

起動時に「Gmailの新機能」の画面が表示された場合は、[OK]をタップし、[Gmailへ移動]をタップします。その他の確認画面が表示された場合は、任意で選択してください。

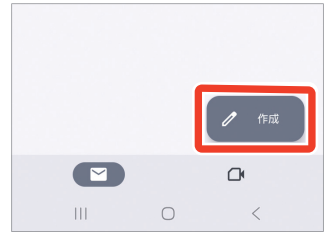

3 右下の[作成]をタップします。

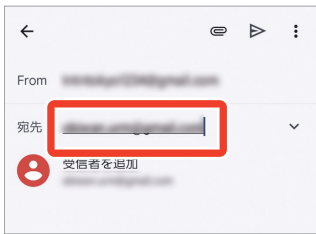

4 メールを送る相手のメールアドレスを入力します。


※右上の「⋮」をタップし[連絡先から追加]をタップすると、メールアドレスを登録済みの「連絡先」から選択できます。



5 [件名]をタップして件名を入力します。




6 [メールを作成]をタップして本文を入力します。

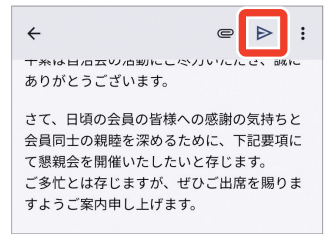


7 [送信]をタップして送信します。

受信メールを確認して返信する

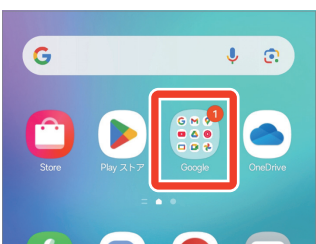


1 [Google]をタップします。

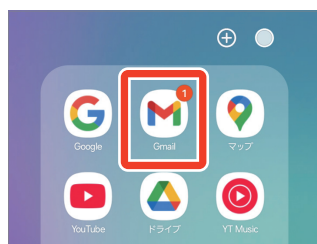

2 [Gmail]をタップします。




3 確認したい受信メールをタップします。

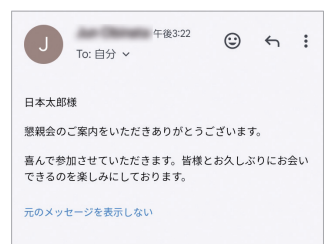


4 受信メールの本文が表示されます。



5 返信する場合は、画面下の[返信]をタップします。

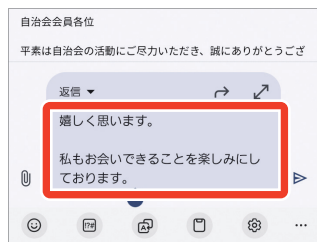

6 本文を入力します。

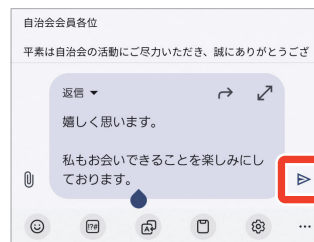


7 [送信]をタップすると返信メールが送信されます。



SMS (ショートメッセージサービス) を送る

SMSを作成して送信する

「メッセージ」アプリを利用して、スマートフォンや携帯電話の電話番号宛てに、最大全角670文字(半角1,530文字)のショートメッセージを送ることができます。

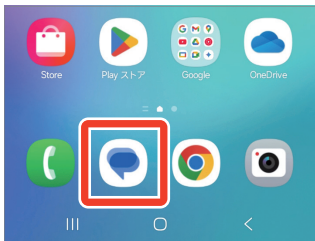

1 [メッセージ] をタップします。

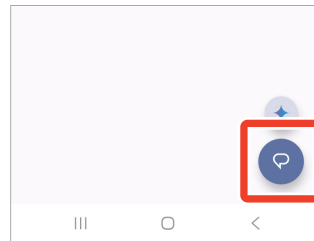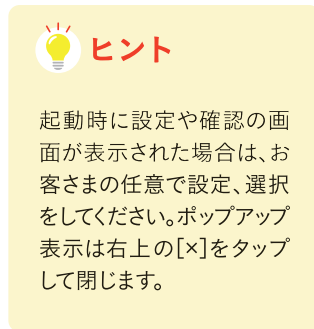

2 [Compose] をタップします。




3 SMSを送る相手をタップします。


※[宛先]に電話番号を入力して、送信先を指定できます。



4 [テキストメッセージ] をタップします。

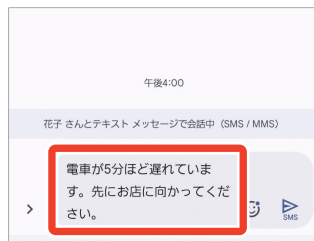


5 「メッセージ」を入力します。

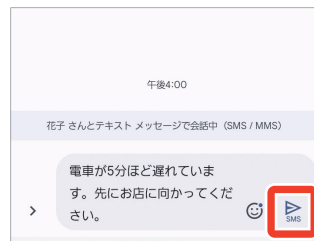


6 [SMS] をタップして送信します。

※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。

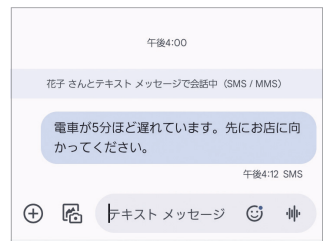

7 メッセージが送信されます。



受信したSMSを確認して返信する

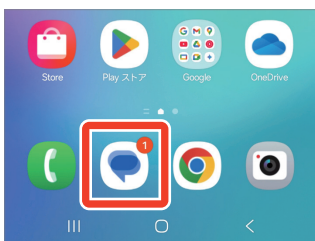


1 [メッセージ] をタップします。




2 「メッセージ」を確認したい相手をタップします。

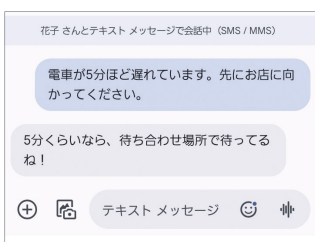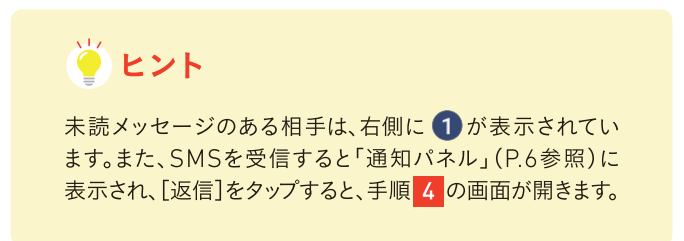


3 メッセージの内容が表示されます。

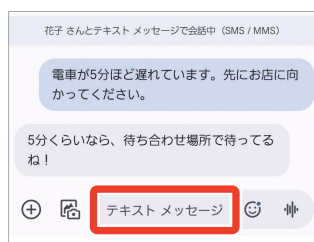

4 返信する場合は、[テキストメッセージ] をタップします。

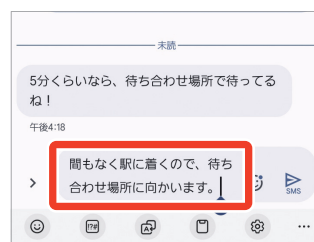

5 「メッセージ」を入力します。

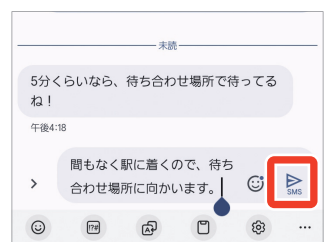


6 [SMS] をタップして送信します。

※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。


インターネットを楽しむ

インターネットで検索する

Webブラウザを使うと、さまざまな情報を検索したり、ニュースサイト、動画サイト、通販サイト、ブログなど、インターネット上の多種多様なコンテンツをお楽しみいただけます。

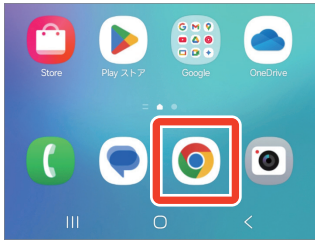

1 Chromeをタップします。

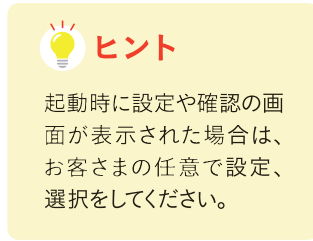

2 画面上部の「アドレスバー」をタップします。




3 「検索ワード」を入力します。



4 [OK]をタップします。



5 [移動]をタップします。

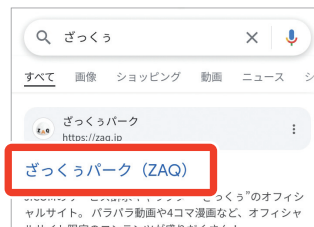

6 検索結果が表示されます。閲覧したいWebサイトをタップすると切り替わります。



よく見るサイトをブックマークする



1 三点リーダーをタップします。



2 ☆をタップします。



3 ブックマークに登録されます。

ブックマークしたWebサイトを見る



1 三点リーダーをタップします。



2 [ブックマーク]をタップします。

※ブックマークの選択画面が表示された場合は、[モバイルのブックマーク]をタップしてください。



3 閲覧したいWebサイトをタップします。



4 Webサイトが開きます。

「おサイフケータイ」を使う

「おサイフケータイ」とは？




「おサイフケータイ」は、“おサイフ”に入っているお金、ポイントカード、会員証といったさまざまなものを“ケータイ”にひとまとめにできるサービスです。スマートフォンが、電子マネーや交通系ICカード、ポイントカード、会員証などの代わりとして使えるようになるので、おサイフもスッキリ！

スマートフォンをかざすだけで、お店での支払いや駅の改札も手間いらずとなる、とても便利なサービスです。

- ① 支払いに使える
- ② 切符やチケットのかわりに
- ③ 会員証やポイントカードとして

NFC (近距離無線通信) をオンにする

「おサイフケータイ」を使用するには、「NFC (近距離無線通信)」をオンにする必要があります。「おサイフケータイ アプリ」の設定を始める前に、NFCの設定を確認してください。

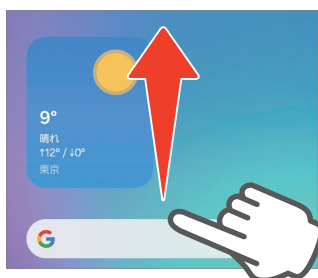

1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。

2 [設定]をタップし
ます。

3 [接続]をタップし
ます。

4 「NFC／おサイフ
ケータイ 設定」右
のスイッチを確認
します。




5 スイッチが「オフ(グレー)」の場合は、タップして
「オン(青)」にします。「オン(青)」の場合、操作は
必要ありません。


※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「おサイフケータイ」を設定する


「おサイフケータイ アプリ」の初期設定方法

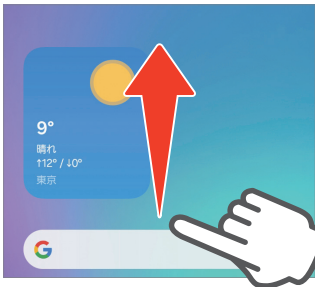


1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。

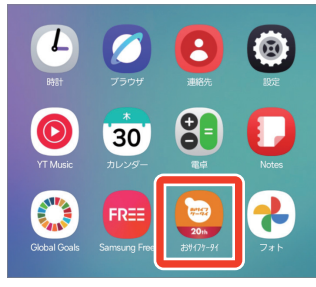


2 [おサイフケータイ]
をタップします。

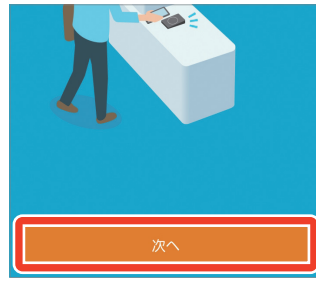

3 [次へ]をタップし
ます。

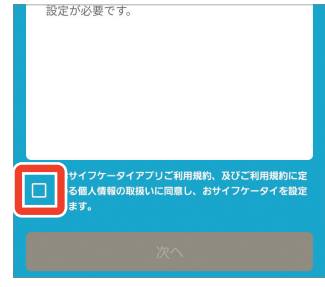


4 利用規約を確認し
てチェックボックス
をタップします。

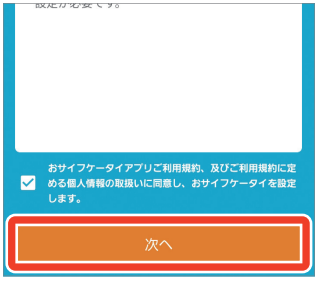

5 [次へ]をタップし
ます。




6 [次へ]をタップし
ます。

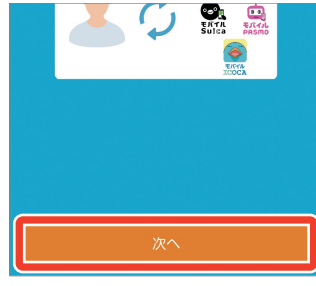


7 [次へ]をタップし
ます。



8 [Googleでログ
イン]をタップします。

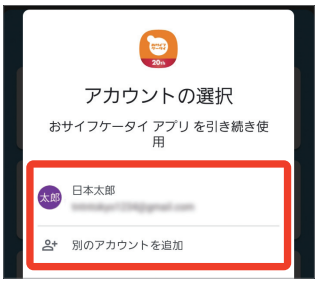


9 ログインするアカ
ountをタップし
ます。

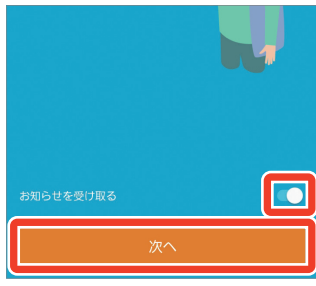

10 [次へ]をタップし
ます。
※お知らせを受け取りたくない場合は、ス
イッチをタップして左にします。



11 [許可]をタップし
ます。

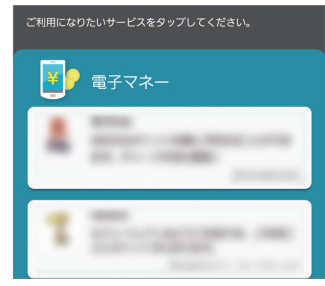


12 初期設定が完了し
利用できるサービ
スの一覧が表示さ
れます。

● サービス利用開始までの流れ(参考例)



1 利用したいサービ
スをタップします。

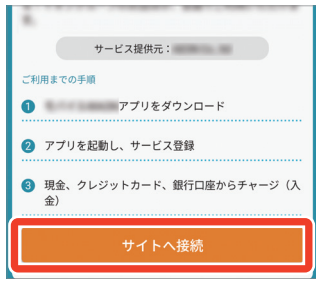

2 [サイトへ 接続]を
タップします。

〈サービス登録の流れ〉

- ① サービス提供者のアプリをダウンロード
- ② 会員登録
- ③ 入金、チャージ
- ④ 利用設定完了

3 サービス提供者のサイトでアプリのダウンロードや
会員登録を行うことで「おサイフケータイ」のサー
ビスが利用できるようになります。


※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

カメラを準備する

カメラを開く

「カメラ」アプリは、最大50M(5000万画素)、最大10倍ズームでの撮影に対応。写真や動画のほか、さまざまな撮影シーンに合わせた計11種類の撮影モードを搭載しています。

● ホーム画面から開く

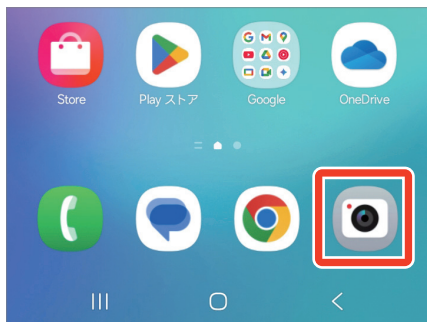

📷をタップします。

● ロック画面から開く



📷をスワイプします。

● ショートカットで開く



「サイドボタン」を2回連続で押します。

撮影画面の見方・使い方


フィルターを変更します

設定と調整メニューが開きます

フロントカメラ／リアカメラを切り替えます

撮影画素数を変更します

フラッシュのオフ／自動／オンを切り替えます

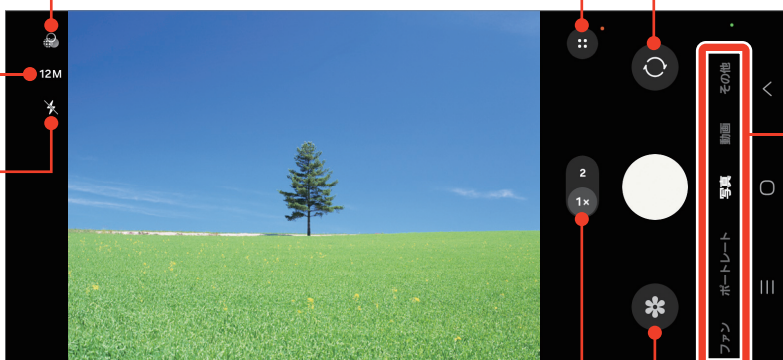

撮影モードを切り替えます

ズームの倍率を変更します

撮影した写真・動画を確認できます

● 撮影モードについて

ファン	顔に加工やフィルター、エフェクトをかけた写真を撮影します。	
ポートレート	被写体にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮影します。	
写真	自動でピントを合わせ、最適に調整された露出および色の設定で写真を撮影します。	
動画	自動でピントを合わせ、最適に調整された露出および色の設定で動画を撮影します。	
その他	ナイト	夜景がキレイに明るく映るように調整した設定で写真を撮影します。
	食事	食べ物が明るく鮮やかに映るように調整した設定で写真を撮影します。
	パノラマ	垂直方向または水平方向のパノラマ写真を撮影します。
	プロ	ISO感度やシャッター速度、ホワイトバランスなどを手動で設定し、写真を撮影します。
	ハイパーラプス	実際の時間よりも時間が早く進むタイムラプス動画を撮影します。
	スローモーション	実際よりもゆっくりと動くスローモーション動画を撮影します。
マクロ	花や昆虫などの小さな被写体を接写するマクロ撮影で写真を撮影します。	

カメラで写真・動画を撮影する

写真を撮影する



1 [写真]をタップします。

※上下(縦持ち時は左右)のスワイプでも切り替えられます。

2 被写体にレンズを向け、フォーカスが合うのを待ちます。

3 ○をタップして撮影します。

※○を右(縦持ち時は下)にスワイプすると連写します。
※音量UPボタン/音量DOWNボタンを押すと撮影します。
また、長押しすると連写します。

動画を撮影する



1 [動画]をタップします。

※上下(縦持ち時は左右)のスワイプでも切り替えられます。


2 ●をタップすると撮影が始まります。

3 ◻をタップすると撮影が終わります。

※動画撮影中に◻をタップすると写真を撮影できます。

※動画撮影中に⏸をタップすると撮影を一時停止できます。


撮影した写真や動画を確認する

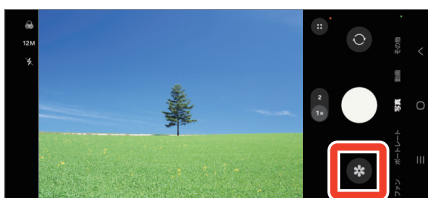

1 右下の🌸(サムネイル)をタップします。


※縦持ち時は左下になります。

※サムネイルには直前に撮影された写真(動画)の縮小画像が表示されます。

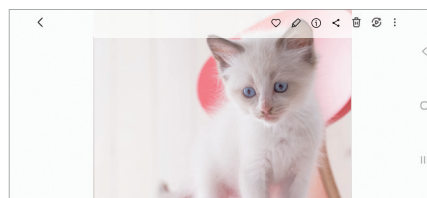

2 撮影した写真(動画)が表示されます。

※動画は[動画再生]をタップすることで再生できます。

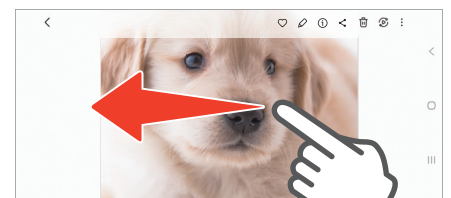



3 左にスワイプすることで、1枚ずつさかのぼって表示されます。

※撮影画面に戻すには◀をタップしてください。

「Samsungアカウント」を設定する

「Samsungアカウント」に「Googleアカウント」を連携する

「Samsungアカウント」は、「Samsungのアプリやサービス」を利用するために必要なアカウントです。サインインすることで、写真や連絡先などの同期とバックアップができる「Samsungクラウド」、端末の現在位置を確認し遠隔操作でロックできる「端末リモート追跡」といった、さまざまなサービスが利用できるようになります。

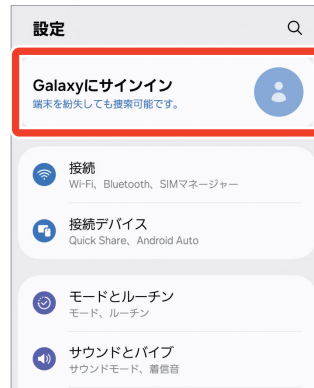
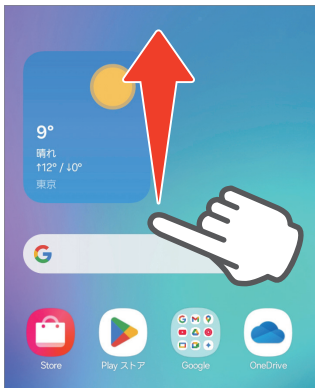


1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。

2 [設定]をタップし
ます。

3 [Galaxyにサイン
イン]をタップします。

4 [Googleでサイン
イン]をタップします。

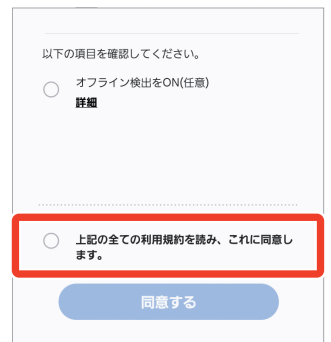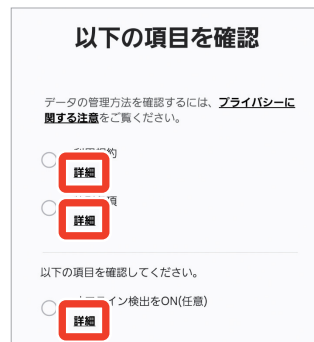

5 「Google アカ
ント」をタップで選
択します。

6 続く画面で、それ
ぞれ[次へ]→[続
行]をタップします。


7 各項目の[詳細]
をタップして内容
を確認します。

8 [上記の全ての利
用規約を読み、これ
に同意します。]を
タップします。

※本体に設定済みの「Google アカウント」が
表示されます。

※この画面は省略される場合があります。

※内容を確認したら、画面右下の「<」をタ
ップすると上記画面に戻ります。

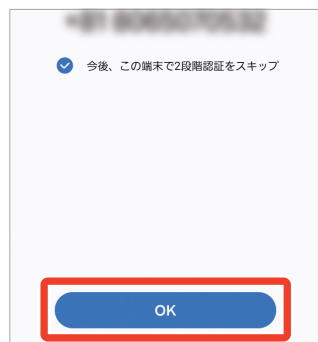

9 [同意する]をタップ
します。

10 [OK]をタップし
ます。

11 [キャンセル]を
タップします。

12 「Samsungア
カウント」へのサイン
インが完了します。

※「プロフィール情報」の画面が表示された
場合は必要情報を記入して[完了]をタ
ップします。


※「アカウント作成及び関連付け」の画面が
表示された場合は[OK]をタップします。

よくあるお困りごと


Q. 通話料が高額になってしまいました

A. 通話の切り忘れによる長時間通話の可能性がります



電話の切り忘れによる長時間通話が原因で、通話料が高額になってしまうケースが増えています。電源ボタンを押す、ホーム画面へ戻すといった操作では通話を終了することはできません。通話終了時は必ず  をタップして通話を終了してください。切り忘れ防止のため、下記手順を参考に「通話タイマーlite」をご活用ください。

● 「通話タイマーlite」の設定方法

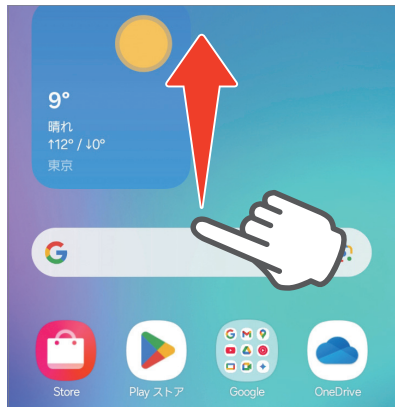


1 「ホーム画面」を上をスワイプします。




2 [J:COM]をタップし、[通話タイマーlite]をタップします。


※初回起動時は「利用規約」が表示されますので、確認の上[同意する]をタップしてください。その後、権限の許可の確認画面が表示された場合は、[許可]をタップします。

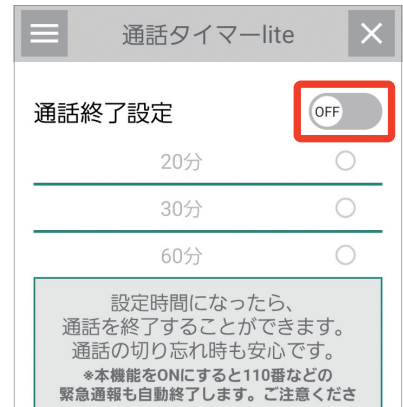

3 [通話終了設定]をタップして「ON(緑)」にします。

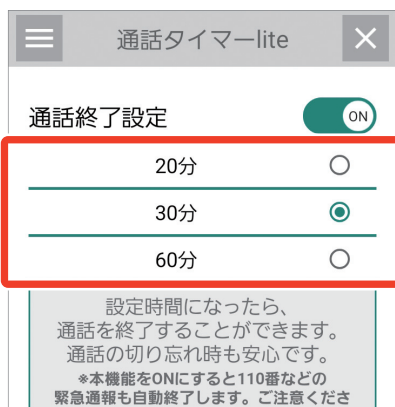

4 通話を強制的に終了する時間をタップで選択します。

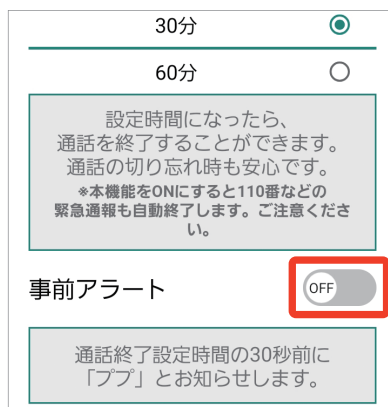

5 「事前アラート」を使用したい場合は、[事前アラート]をタップして「ON(緑)」にします。

💡 ヒント

「通話タイマーlite」がインストールされていない場合は、P.9を参考に「Playストア」からダウンロードしてください。

J:COM MOBILEの詳しい使い方や、月額料金・データ残量などは、MY J:COMアプリで確認できます。



MY J:COMアプリは、スマホ・タブレットなどでインストールできます。

詳しくはこちら



※MY J:COMアプリをご利用になるには、「J:COMパーソナルID」が必要です。



こちらをタップ



スマホ

お問い合わせ先



J:COM MOBILEサービスに関するお問い合わせはこちら

お電話



0120-938-362

AM9:00~PM6:00(年中無休)

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
 ※営業時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※YCV(横浜ケーブルビジョン)のお客さまは0120-944-153にご連絡ください。



Web

24時間受付

ジェイコム モバイルサポート

検索

cs.myjcom.jp/jcomMobile



スマートフォン・タブレットをご利用の方は、こちらからJ:COMサポートサイトへ



メール

j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp

MEMO

各種設定に必要なID・パスワードなどのメモ欄です。

お客さま固有のものになりますので、管理についてはお客さまご自身にてお願いいたします。

画面ロックパスワード

P.3

パスワード

Google アカウント

P.8

メールアドレス

@gmail.com

パスワード

半角英数8桁以上

テザリング設定

P.11

ネットワーク名

パスワード

※2025年1月末現在(一部除く)。 ※画面、イラストはイメージです。画面は予告なく変更となる場合があります。 ※Google、Googleロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Google Chrome、GmailはGoogle LLCの商標または登録商標です。 ※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTT ドコモの登録商標です。 ※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ※その他、会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。一部申請中のものを含まず。