



保存版

J:COM MOBILE

スタートガイド

Google Pixel 8a

スマホの基本

| | |
|---------------------------|---------|
| 「Google Pixel 8a」を使いこなそう! | P.2 |
| 基本操作 | P.3 |
| 画面の見方と使い方 | P.4・P.5 |
| クイック設定パネルを使う | P.6 |
| マナーモードを設定する | P.7 |

スマホを使い始める準備

| | |
|-------------------------------|------|
| 自分の電話番号/ Google アカウントを確認する | P.8 |
| アプリをダウンロードする | P.9 |
| 文字を入力する | P.10 |
| テザリング設定 | P.11 |

電話・メール

| | |
|-----------------------|-----------|
| 電話をかける/受ける | P.12・P.13 |
| 連絡先を登録する | P.14 |
| メールを送る | P.15 |
| SMS(ショートメッセージサービス)を送る | P.16 |

インターネット

| | |
|-------------|------|
| インターネットを楽しむ | P.17 |
|-------------|------|

おサイフケータイ

| | |
|-----------------|------|
| 「おサイフケータイ」を使う | P.18 |
| 「おサイフケータイ」を設定する | P.19 |

カメラ

| | |
|----------------|------|
| カメラを準備する | P.20 |
| カメラで写真・動画を撮影する | P.21 |
| 「消しゴムマジック」の使い方 | P.22 |

困ったとき・問い合わせ先

| | |
|-------------------------------------|------|
| よくあるお困りごと | P.23 |
| MY J:COMアプリ/お問い合わせ先/ お問い合わせ先(故障) | P.24 |

使用方法、操作手順、各種設定などの詳細は
P.24に記載のWeb(「J:COMサポート」サイト)でご確認ください。



「Google Pixel 8a」を使いこなそう！

スマートフォンは、インターネットや音楽・動画の視聴など様々なことがお楽しみいただけます。また、多様な機能を追加できる「アプリ」が使えることもスマートフォンの魅力です。



タッチパネルの基本操作

画面に直接タッチして操作できる「タッチパネル」は、指先を使って様々な操作が行えます。スマートフォンならではの機能で、スムーズな操作を可能にします。

● タップ



タッチパネルに指で軽く触れすぐ離す操作で、アプリの起動や機能、項目の選択、実行ができます。

● ダブルタップ



タッチパネルを2回連続でタップする操作で、画面の拡大などができます。

● 長押し




タッチパネルを指でしばらく押し続ける操作で、メニューなどが表示されます。

● スワイプ



タッチパネルを指で掃くように上下左右に動かす操作で、ページのスクロールや画面の切り替えなどができます。

● ドラッグ

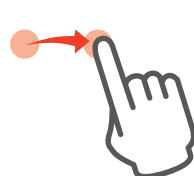

タッチパネルを指でしばらく押し続け、そのまま動かす操作で、アイコンや写真、選択したテキストの移動などができます。

● ピンチ



2本の指を画面上に置き、近づける操作がピンチイン、広げる操作がピンチアウトで、画面の縮小拡大などができます。

基本操作

電源を入れる／切る

● 電源を入れる



1 画面に「Google」と表示されるまで「電源ボタン」を長押しします。

2 電源が入ります。

● 電源を切る



1 「電源ボタン」と「音量大ボタン」を同時に押します。

2 [電源を切る]をタップします。

画面をロックする


画面ロックを設定することで、スマートフォンのセキュリティを高めることができます。紛失や盗難といった万が一の事態に備えて、最初に設定しておくことをおすすめします。




1 「ホーム画面」を上へにスワイプします。




2 [設定]をタップします。

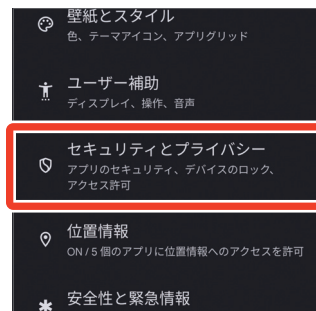


3 [セキュリティとプライバシー]をタップします。

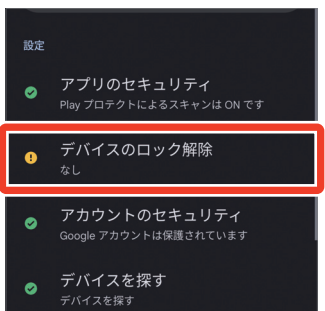

4 [デバイスのロック解除]をタップします。

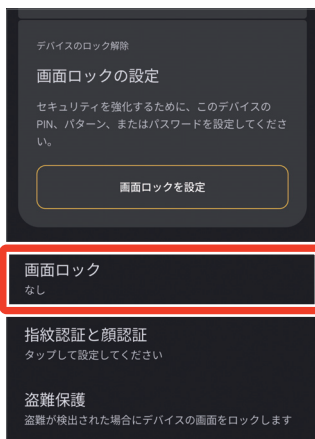

5 [画面ロック]をタップします。

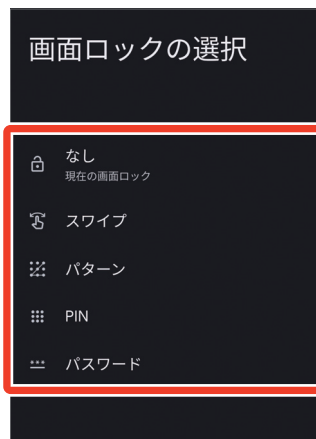


6 画面ロックの方法をお客さまの任意で選択し、画面の案内に従ってロックを解除する方法を登録してください。

● 画面ロックの方法

| | |
|-------|-----------------------------|
| なし | 「ロック画面」を使用しません。 |
| スワイプ | 「ロック画面」を上へにスワイプしてロックを解除します。 |
| パターン | 画面上の9つの点をつなぐパターンでロックを解除します。 |
| PIN | 4桁～17桁未満の数字でロックを解除します。 |
| パスワード | 4文字～17文字未満の英数字でロックを解除します。 |

画面の見方と使い方

ホーム画面の使い方

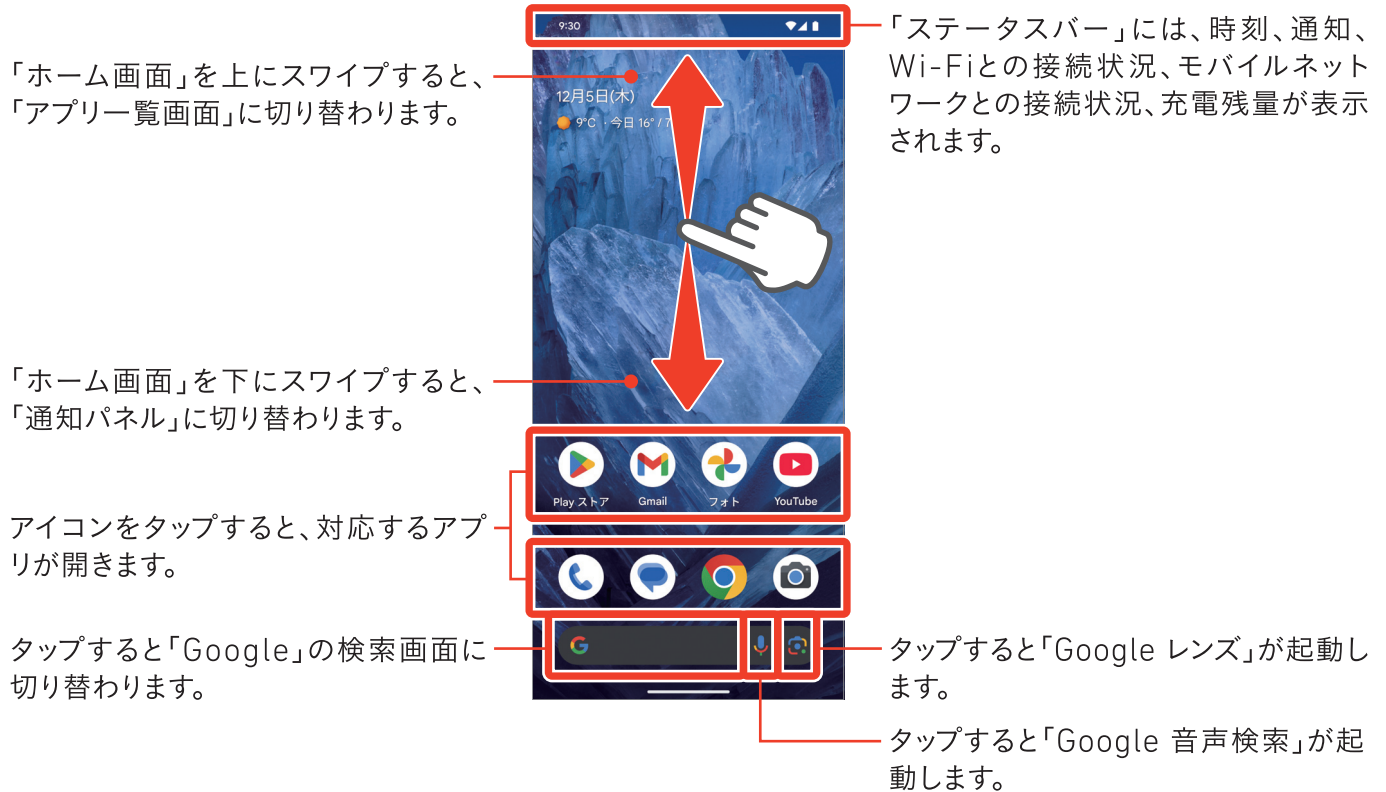

アプリ一覧画面の使い方



スマホの基本

スマホを使い始める準備

電話・メール

インターネット

おサイフケータイ

カメラ

困ったとき・問い合わせ先

画面の操作 (ジェスチャー操作) の方法

「ホーム画面を表示する」「1つ前の画面に戻す」「利用中のアプリを切り替える」「アプリ使用履歴画面を表示する」などの基本操作は、タッチパネルをスワイプする「ジェスチャー操作」で行います。

● ホーム画面を表示する




- 1 画面下端を上へスワイプします。

● 1つ前の画面に戻す




- 1 画面右端から左、または左端から右へスワイプします。

● 利用中のアプリを切り替える

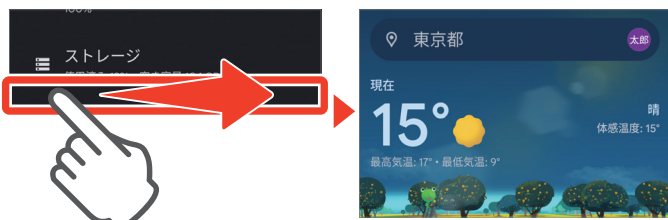


- 1 画面下端を左から右へスワイプすると、直前に利用していたアプリに切り替わります。

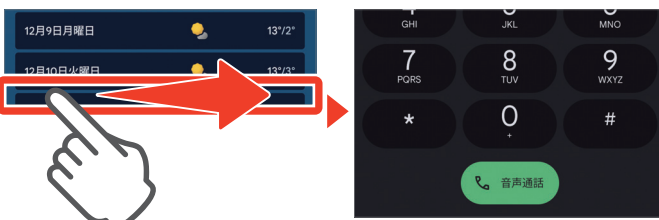

- 2 もう一度、画面下端を左から右へスワイプすると、その前に利用していたアプリに切り替わります。繰り返すことで、利用中のアプリを利用順にさかのぼることができます。

● アプリ使用履歴画面からアプリを開く

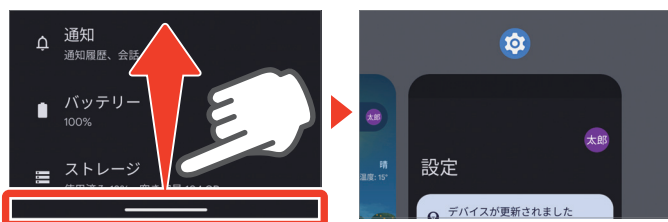


- 1 画面下端から上へスワイプし、アプリの縮小画面が表示されたら指を離します。



- 2 画面を右へスワイプして利用したいアプリを探し、開きたいアプリの縮小画面をタップします。行き過ぎた場合は、左へスワイプして戻すことができます。

● アプリ使用履歴画面からアプリを閉じる

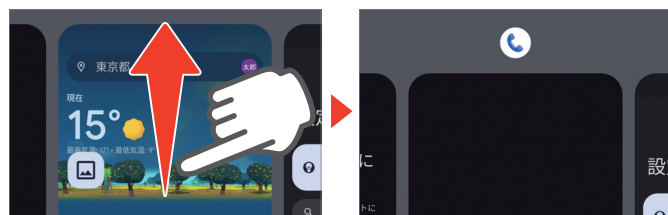

- 1 閉じたいアプリの縮小画面を表示し、上へスワイプしてアプリを閉じます。

クイック設定パネルを使う

着信やメールなどの通知を確認する〈クイック設定パネルと通知パネル〉

「ステータスバー」を下にスワイプすると、よく使う機能のオン/オフや設定切り替えが行える「クイック設定パネル」と、着信やメール受信などをお知らせする「通知パネル」が表示されます。



1 「ステータスバー」を下にスワイプします。

※ホーム画面では、画面を下にスワイプすることで表示できます。

2 「クイック設定パネル」と「通知パネル」が表示されます。

3 「通知パネル」をタップすると関連するアプリや機能が起動し、通知内容の詳細を確認できます。

よく使う機能のオン/オフを切り替える〈クイック設定パネル〉

「クイック設定パネル」と「通知パネル」の表示中に画面を下にスワイプすると、「クイック設定パネル」のみの表示となり、画面内に表示されるパネルの数が増加します。



1 「クイック設定パネル」と「通知パネル」表示中に画面を下にスワイプします。

2 「パネル」をタップすることで、対応する機能のオン/オフを切り替えることができます。一部の「パネル」は長押しで設定画面を開くことができます。

画面の明るさ

Wi-Fiのオン/オフ

Bluetoothのオン/オフ

ライトのオン/オフ

ウォレットの設定

サイレントモードのオン/オフ

アラームの設定

機内モードのオン/オフ

Google Home アプリの設定

マナーモードを設定する

音量ボタンで音量を変更する／マナーモードを設定する

着信音を鳴らしたくない場合は、「音量ボタン」を使って「マナーモード」に変更することができます。



1 「音量大ボタン」を押すと音量が上がり、「音量小ボタン」を押すと、音量が下がります。

2 マナーモードの設定変更は、○の部分をクリックします。

※○内のアイコンは、現在設定されているマナーモードが表示されます。


3 切り替えたいモードの「アイコン」をクリックします。

4 選択したモードに切り替わります。

ヒント

音量小ボタンで音量をゼロにしても着信時は鳴動しますので、着信音を鳴らしたくない場合はいずれかの「マナーモード」に変更してください。

● マナーモードのアイコンについて

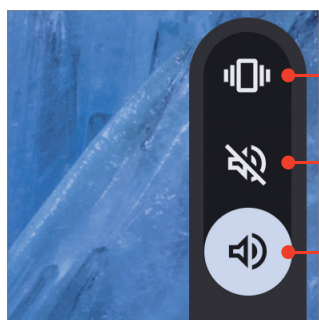


着信音／通知音は鳴らず、バイブレーションのみ作動します。

着信音／通知音は鳴らず、バイブレーションも作動しません。

着信音／通知音が鳴り、バイブレーションも作動します。
現在選択中のモードは反転表示されます。

クイック設定からサイレントモードを設定する

「サイレントモード」をオンにすると、着信音や操作音が消えバイブレーションも作動しません。マナーモードとは別の機能で、サイレントモードが優先されます。

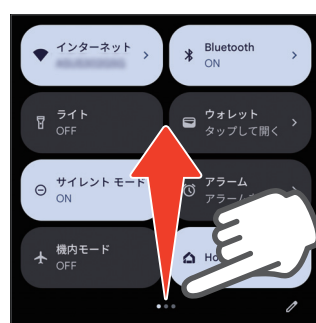

1 「ステータスバー」を下にスワイプします。

2 もう一度画面を下にスワイプします。

3 [サイレントモード] をタップして、オンにします。

4 画面を上をスワイプして設定を終了します。

自分の電話番号/Google アカウントを確認する


自分の電話番号を確認する




1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。

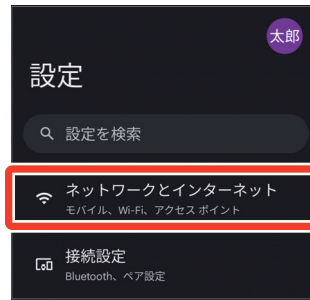

3 [ネットワークと
インターネット]
をタップします。

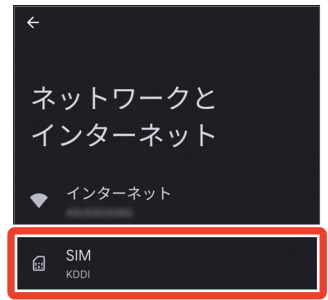


4 [SIM]をタップし
ます。



5 電話番号が表示さ
れます。

自分のGoogle アカウント (メールアドレス)を確認する

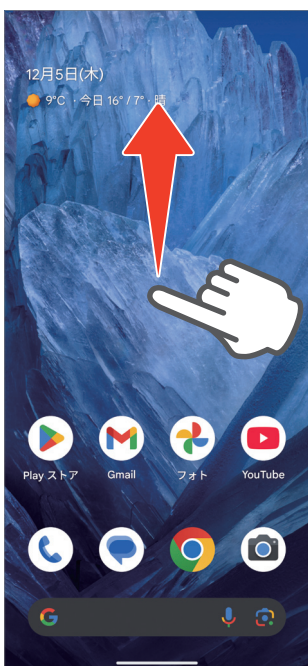

1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。



3 [Google]をタップ
します。




4 「Google アカウ
ント(メールアドレス)」
が表示されます。

※Google アカウントを設定していない場合は手順 4 の画面でGoogle アカウントは表示されません。必要に応じてGoogle アカウントを設定してください。

アプリをダウンロードする


「Play ストア」からアプリをダウンロードする

「Play ストア」アプリから、様々なアプリやゲーム、音楽や映画などのコンテンツをダウンロードできます。参考として「MY J:COMアプリ」をダウンロードする手順を紹介します。

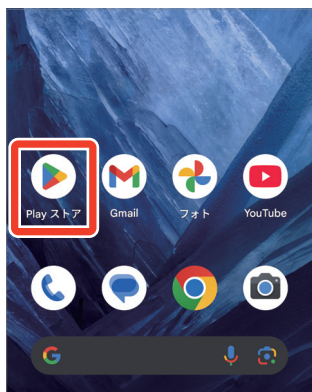


1 [Play ストア]をタップします。


※起動時に確認画面などが表示された場合は、任意で選択してください。

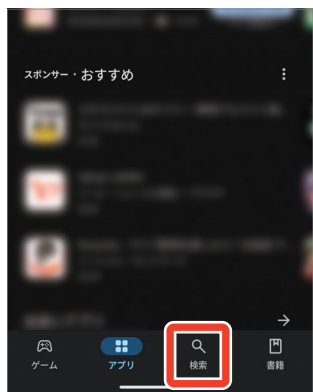


2 [検索]をタップします。

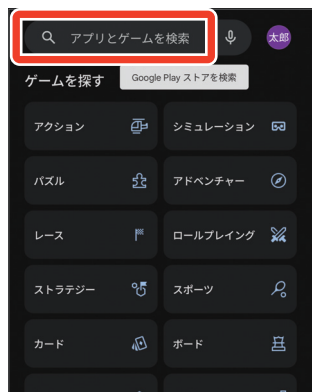


3 [アプリとゲームを検索]をタップします。

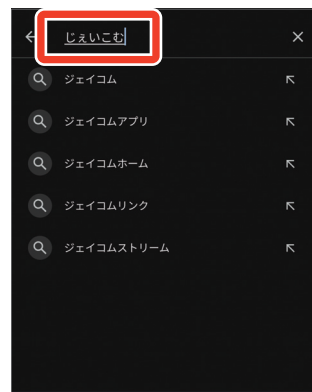

4 「じえいこむ」と入力します。

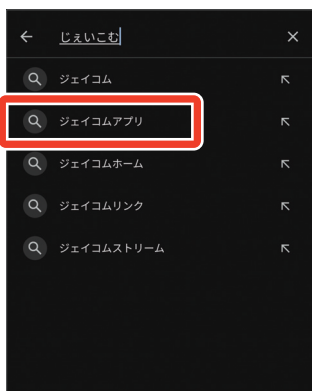



5 検索候補から[ジェイコムアプリ]をタップします。

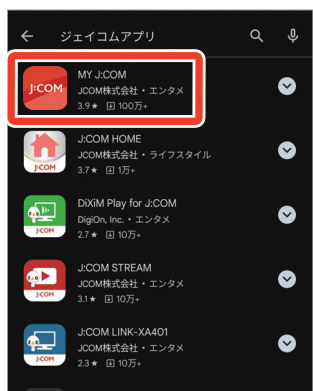

6 [MY J:COM]をタップします。



7 [インストール]をタップすると、自動でダウンロードとインストールが行われます。

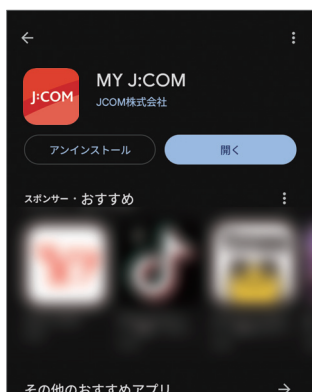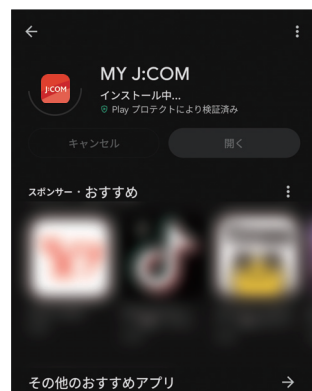

8 表示が[開く]になるとインストール完了です。



9 [開く]をタップすると、ダウンロードしたアプリが起動します。

ご注意

手順 **7** の表示が [インストール] ではなく、金額が表示されている場合は有料のアプリ、ゲーム、コンテンツですので、タップする前に必ず確認してください。また、アプリによっては、本機種では正常に動作しないものもあります。

文字を入力する

使用するキーボードを変更する

日本語入力に使用するキーボードは「12キー」「QWERTY」「手書き」「GODAN」「五十音」から、英字入力に使用するキーボードは「12キー」「QWERTY」から、自由に選択することができます。



1 [設定] をタップします。

2 [言語] をタップします。

3 [日本語] をタップします。

4 左右にスワイプし、日本語入力に利用するキーボードをタップして選択します。

※複数選択できます。



5 英字入力に「QWERTYキーボード」を使用したい場合は、[英字入力]をタップしてスイッチを「オン(青)」にします。

6 [完了] をタップします。

※手順 4 でキーボードを変更していない場合は、表示されません。

7 手順 1 の画面に戻るまで [戻る] をタップします。

各キーの機能と役割について

● 12キーの各キーの機能



テザリング設定

テザリングを使う

「テザリング」とは、お使いのスマホのデータ通信を利用して、パソコンやゲーム機、タブレットなどをインターネット接続させる機能です。外出先などでWi-Fi環境やインターネット接続環境が無くても、屋内・屋外に関係なくインターネット通信ができます。



1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。



3 [ネットワークとイン
ターネット]をタップ
します。




4 [アクセスポイントとテザ
リング]を
タップします。



5 [Wi-Fi アクセス
ポイント]をタップ
します。



6 [Wi-Fi アクセスポ
イントを使用する]を
タップしてスイッチを
右に切り替えます。

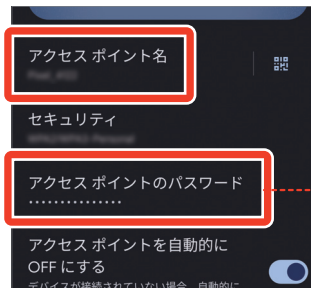


7 「アクセスポイント名」と「アクセスポイントのパスワード」をメモします。

※[アクセスポイントのパスワード]をタップするとパスワードが表示されます。任意のパスワードに変更することもできます。



テザリングを使ってインターネットに接続する

パソコンやゲーム機、タブレットなどの機器をテザリングを使ってインターネットに接続する手順です。ご利用する機器によって端末の画面や操作が異なりますので、下記の手順を参考に設定してください。

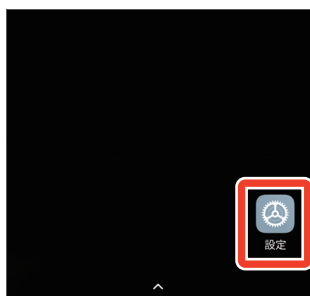

1 [設定]をタップし
ます。

※画面はAndroidの画面です。



2 [Wi-Fi]をタップ
します。




3 上記「テザリング
を使う」手順**7**の
「アクセスポイント
名」をタップします。



4 上記「テザリング
を使う」手順**7**の
「アクセスポイント
のパスワード」を入
力し[接続]をタッ
プします。

電話をかける／受ける


電話をかける／切る

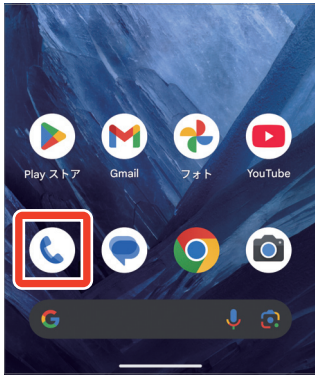

1 電話アプリを起動します。



2 「ダイヤル画面」を表示します。

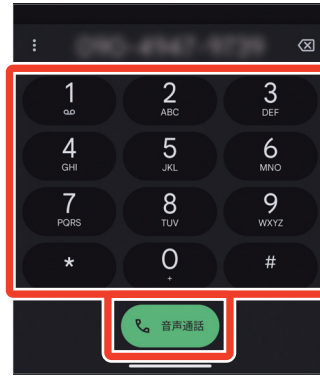

3 数字キーで電話番号を入力し、[音声通話]をタップして発信します。




4 通話が終わったら、通話終了ボタンをタップして電話を切ります。

連絡先から電話をかける／切る




1 電話アプリを起動します。

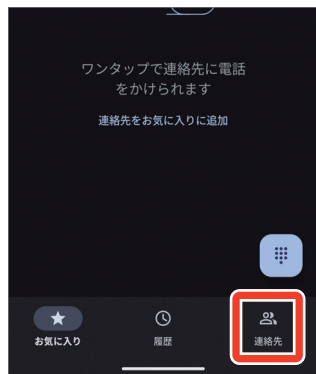


2 [連絡先]をタップします。
※連絡先が表示されている場合は、手順**3**に進んでください。



3 電話をかけた相手手をタップします。

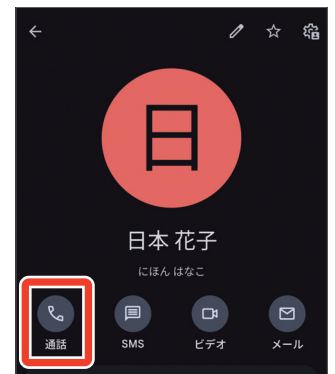

4 [通話]をタップすると発信します。

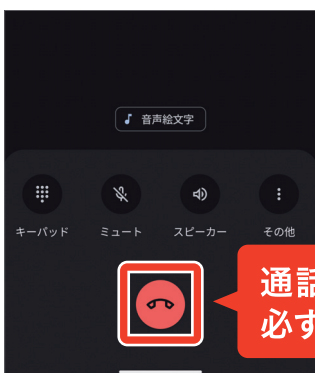

5 通話が終わったら、通話終了ボタンをタップして電話を切ります。

ご注意
電話の切り忘れにご注意ください!
電話の切り忘れが原因で、通話料が高額になってしまうケースが増えています。通話終了後は必ず通話終了ボタンをタップして電話を切ってください。

発着信履歴を確認する／履歴から電話をかける



1 電話アプリを起動します。



2 [履歴]をタップします。

※履歴が表示されている場合は、手順**3**に進んでください。



3 発着信履歴が表示されます。

履歴画面からの発信

4 発信したい相手の電話アイコンをタップすると発信します。

5 通話が終わったら電話アイコンをタップして電話を切ります。

アイコンの見方


➤ 発信通話

☑ 着信通話

☑ 不在着信／着信拒否

電話を受ける／拒否する

〈操作中に着信があった場合〉

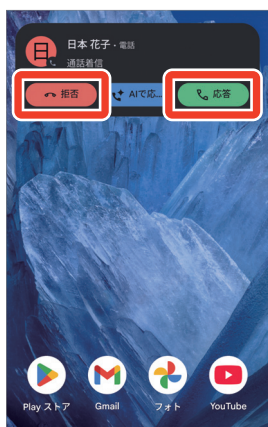

● 電話を受ける場合

1 [応答]をタップします。

● 着信を拒否する場合

1 [拒否]をタップします。

2 相手側に音声ガイダンスが流れ、電話が切れます。

〈操作していないときに着信があった場合〉



● 電話を受ける場合

1 電話アイコンを上へスワイプします。

● 着信を拒否する場合

1 電話アイコンを下へスワイプします。

2 相手側に音声ガイダンスが流れ、電話が切れます。

海外でのご利用について



ご利用方法の詳細、渡航前／渡航後の設定は下記Webサイトでご確認ください

URL <https://r.jcom.jp/KUMjLw5>

- 通話とSMSの送受信がご利用いただけます。
- Eメールやインターネット(モバイルデータ通信)はご利用いただけません。

ご利用料金に関する詳細は下記Webサイトでご確認ください

URL www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/

- 音声通話料金はご利用になる国・地域により異なります。上記Webサイトでご確認ください。
- 海外では着信した場合も通話料がかかります。
- SMSの受信は無料です。
- 世界データ定額はご利用いただけません。




連絡先を登録する

連絡先を「連絡帳」に新規登録する

「連絡帳」アプリに連絡先を登録しておくことで、電話をかけるときやメールを送るときに便利です。また、連絡先を登録した相手から電話がかかってきた場合、発信者名が表示されるので安心です。




1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。

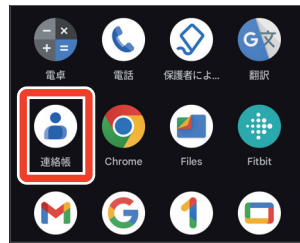

2 [連絡帳]をタップ
します。




3 + をタップします。

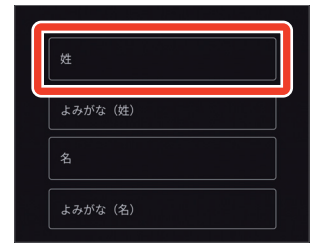

4 [姓]をタップして
名字を入力します。

※「よみがな」欄は自動で入力されます。

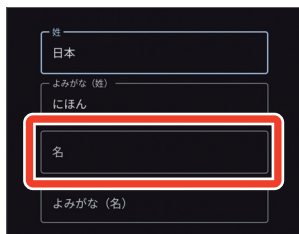


5 [名]をタップして
名前を入力します。


※「よみがな」欄は自動で入力されます。



6 [電話番号(携帯)]
をタップして電話
番号を入力します。

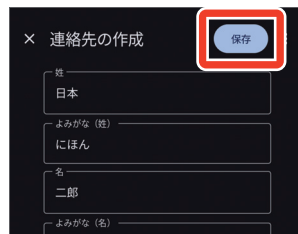


7 [保存]をタップす
ると登録が完了し
ます。

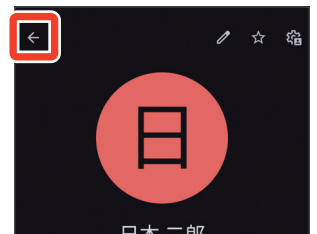

8 ← をタップすると
連絡先の一覧に
戻ります。

通話履歴から連絡先を「連絡帳」に新規登録する

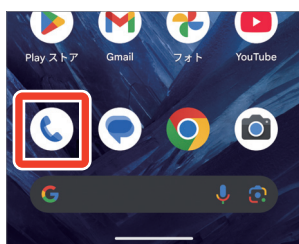


1 電話 をタップして
「電話」アプリを
起動します。



2 [履歴]をタップ
します。

※履歴が表示されている場合は、手順
3 に進んでください。

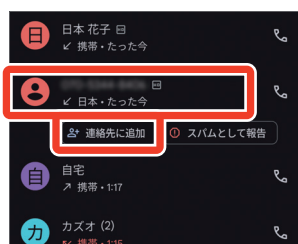

3 登録したい履歴を
タップします。

※履歴の下に「連絡先に追加」が表示さ
れている場合は、タップして手順 5 に
進んでください。




4 [連絡先に追加]
をタップします。




5 「連絡先」の保存場
所をタップで選択
します。

※初回のみ表示されます。

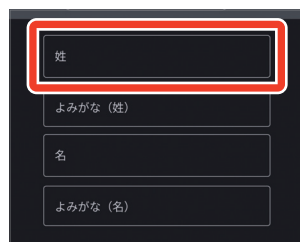

6 [姓]をタップして
名字を入力します。

※「よみがな」欄は自動で入力されます。

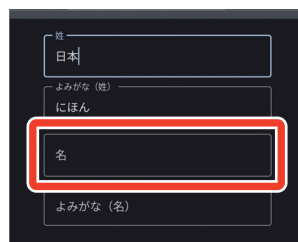

7 [名]をタップして
名前を入力します。

※「よみがな」欄は自動で入力されます。




8 [保存]をタップす
ると、登録が完了
します。

メールを送る

メールを作成して送信する


「Gmail」アプリで、スマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレス宛てに、メッセージや写真、動画を送ることができます。

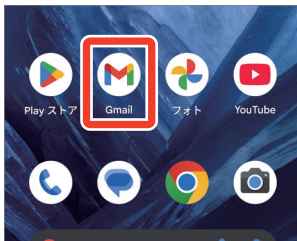


1 [Gmail]をタップします。

ヒント


起動時に「Gmailの新機能」の画面が表示された場合は、[OK]をタップし、続けて[Gmailへ移動]をタップしてください。その他の確認画面が表示された場合は、任意で選択してください。

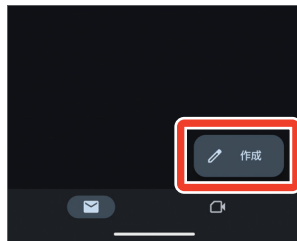


2 右下の[作成]をタップします。

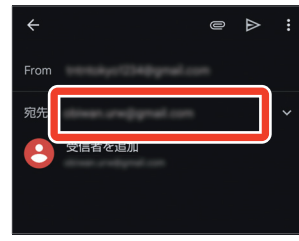

3 メールを送る相手のメールアドレスを入力します。


※右上の  をタップし[連絡先から追加]をタップすると、「連絡帳」にメールアドレスを登録済みの「連絡先」から選択できます。

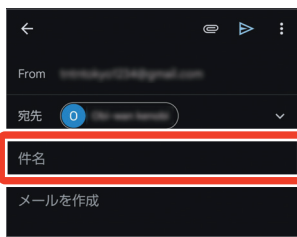

4 [件名]をタップして件名を入力します。




5 [メールを作成]をタップして本文を入力します。

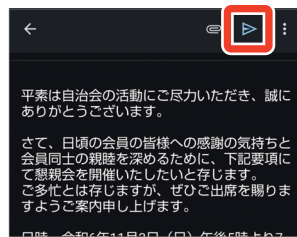

6  をタップして送信します。


受信メールを確認して返信する

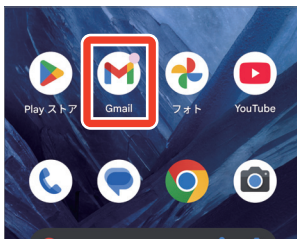

1 [Gmail]をタップします。




2 確認したい受信メールをタップします。

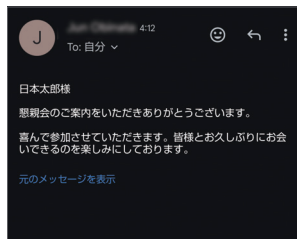


3 受信メールの本文が表示されます。




4 返信する場合は、画面下の[返信]をタップします。

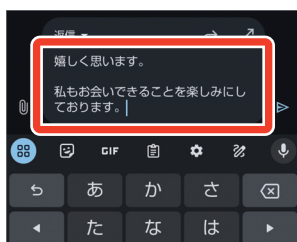

5 本文を入力します。

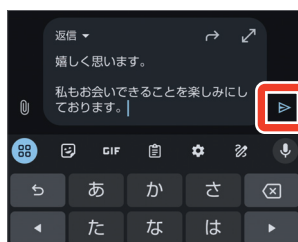


6  をタップすると返信メールが送信されます。


SMS (ショートメッセージサービス) を送る

SMSを作成して送信する

「メッセージ」アプリを利用して、スマートフォンや携帯電話の電話番号宛てに、最大全角670文字（半角1,530文字）のショートメッセージを送ることができます。

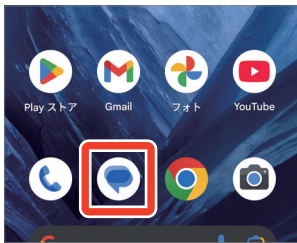

1 [メッセージ]をタップします。

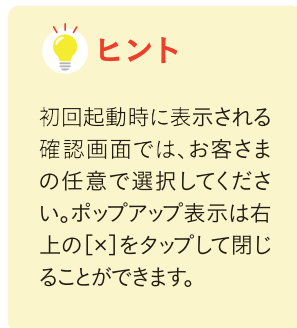


2 [チャットを開始]をタップします。




3 SMSを送る相手をタップします。


※[宛先]に電話番号を入力して、送信先を指定できます。

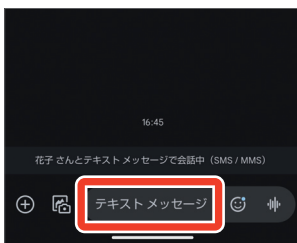

4 [テキストメッセージ]をタップします。

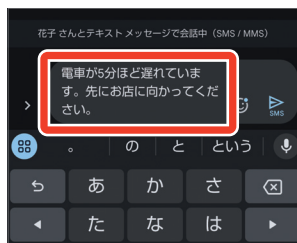


5 「メッセージ」を入力します。

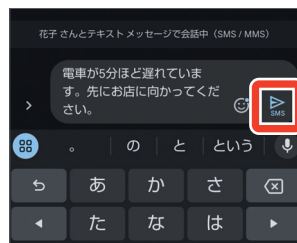


6 [SMS]をタップして送信します。

※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。

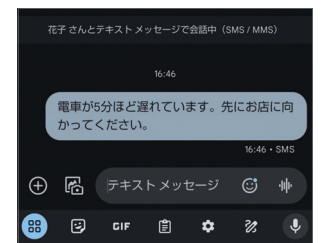


7 メッセージが送信されます。



受信したSMSを確認して返信する

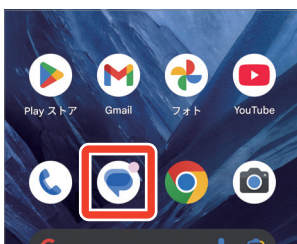


1 [メッセージ]をタップします。

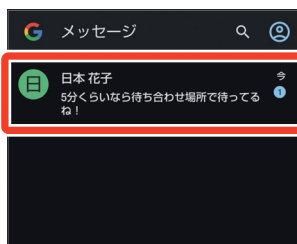


2 「メッセージ」を確認したい相手をタップします。

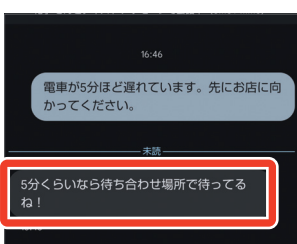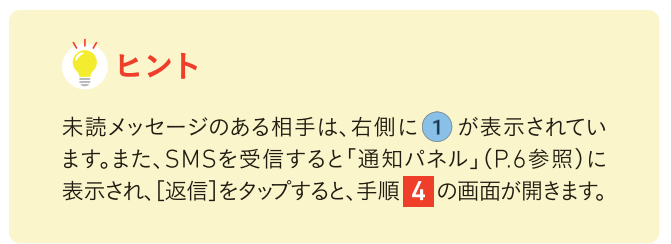


3 メッセージの内容が表示されます。

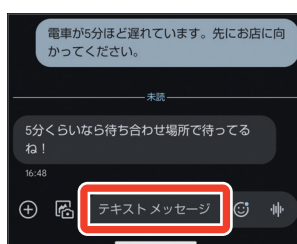

4 返信する場合は、[テキストメッセージ]をタップします。

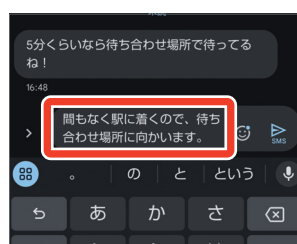

5 「メッセージ」を入力します。

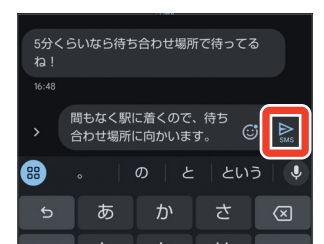


6 [SMS]をタップして送信します。

※SMSの送信には、文字数に応じて料金が発生します。


インターネットを楽しむ

インターネットで検索する

Webブラウザを使うと、様々な情報を検索したり、ニュースサイト、動画サイト、通販サイト、ブログなど、インターネット上の多種多様なコンテンツをお楽しみいただけます。

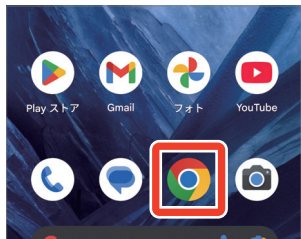

1 Chromeをタップします。

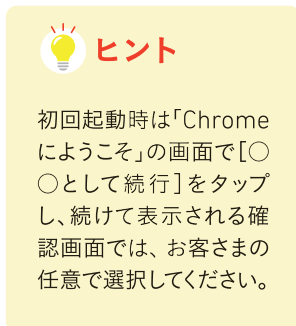


ヒント

初回起動時は「Chrome によるこそ」の画面で[○ ○として続行]をタップし、続けて表示される確認画面では、お客様の任意で選択してください。



2 [検索またはURLを入力]をタップします。

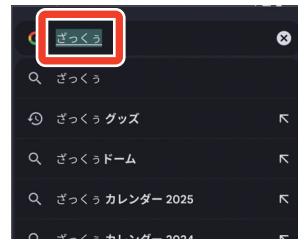


3 「検索ワード」を入力します。



4 ←をタップします。




5 →をタップします。

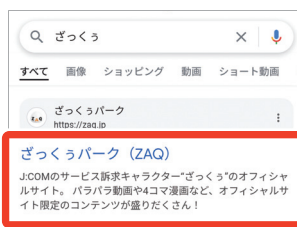

6 検索結果が表示されます。閲覧したいWebサイトをタップすると切り替わります。



よく見るサイトをブックマークする

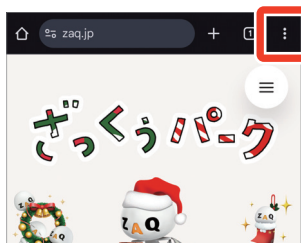

1 ☰をタップします。




2 ☆をタップします。



3 ブックマークに登録されます。

ブックマークしたWebサイトを見る

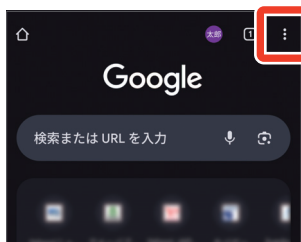


1 ☰をタップします。



2 [ブックマーク]をタップします。

※ブックマークの選択画面が表示された場合は、[モバイルのブックマーク]をタップしてください。

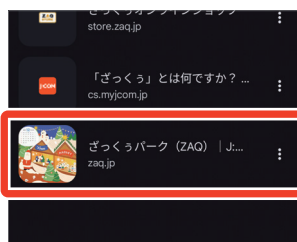

3 閲覧したいWebサイトをタップします。



4 Webサイトが開きます。

「おサイフケータイ」を使う

「おサイフケータイ」とは？



「おサイフケータイ」は、“おサイフ”に入っているお金、ポイントカード、会員証といったさまざまなものを“ケータイ”にひとまとめにできるサービスです。スマートフォンが、電子マネーや交通系ICカード、ポイントカード、会員証などの代わりとして使えるようになるので、おサイフもスッキリ！

スマートフォンをかざすだけで、お店での支払いや駅の改札も手間いらずとなる、とても便利なサービスです。

- ① 支払いに使える
- ② 切符やチケットのかわりに
- ③ 会員証やポイントカードとして

NFC (近距離無線通信) をオンにする


「おサイフケータイ」を使用するには、「NFC (近距離無線通信)」をオンにする必要があります。「おサイフケータイ アプリ」の設定を始める前に、NFCの設定を確認してください。




1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。



2 [設定]をタップし
ます。

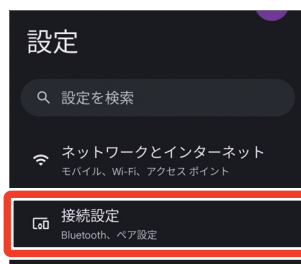

3 [接続設定]をタッ
プします。

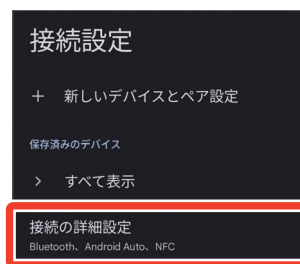

4 [接続の詳細設定]
をタップします。



5 「NFC」下の表示を確認します。「ON」の場合は
設定完了です。「OFF」の場合は、手順 **6** に進
みます。



6 [NFC]をタッ
プします。



7 [NFCを使用]を
タップしてスイッチを
右に切り替えます。


※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「おサイフケータイ」を設定する

「おサイフケータイ アプリ」の初期設定方法




1 「ホーム画面」を上
にスワイプします。

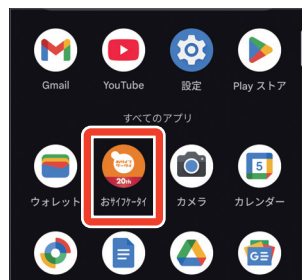


2 [おサイフケータイ]
]をタップします。



3 [次へ]をタップし
ます。

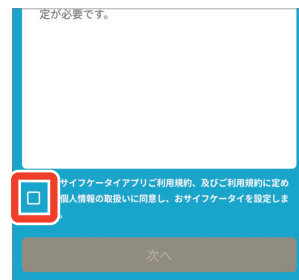


4 利用規約を確認し
てチェックボックス
をタップします。

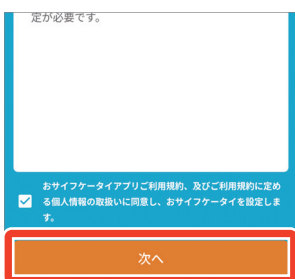

5 [次へ]をタップし
ます。



6 [次へ]をタップし
ます。

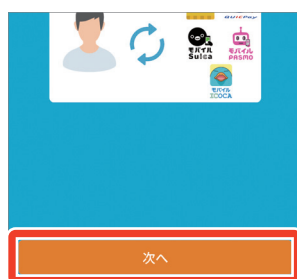

7 [次へ]をタップし
ます。



8 [Googleでログ
イン]をタップします。




9 ログインするアカ
ウントをタップし
ます。



10 [次へ]をタップし
ます。

※お知らせを受け取りたくない場合は、
スイッチをタップして左にします。

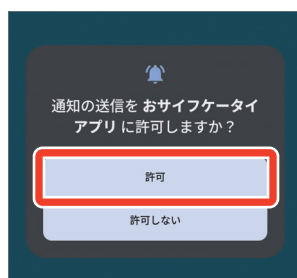

11 [許可]をタップし
ます。




12 初期設定が完了し
利用できるサービ
スの一覧が表示さ
れます。

● サービス利用開始までの流れ



1 利用したいサービ
スをタップします。

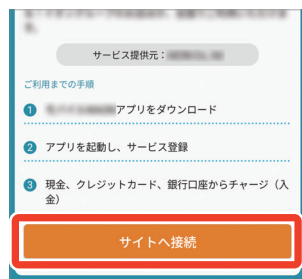

2 [サイトへ接続]を
タップします。

〈サービス登録の流れ〉

- ① サービス提供者のアプリをダウンロード
- ② 会員登録
- ③ 入金、チャージ
- ④ 利用設定完了

3 サービス提供者のサイトでアプリのダウンロード
や会員登録を行います。


※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

カメラを準備する

カメラを開く

「カメラ」アプリは、撮影シーンに合わせて自動で設定を調整する9種類の撮影モードを搭載。ポートレート、夜景、スローモーションなど、さまざまな撮影を楽しむことができます。

● ホーム画面から開く

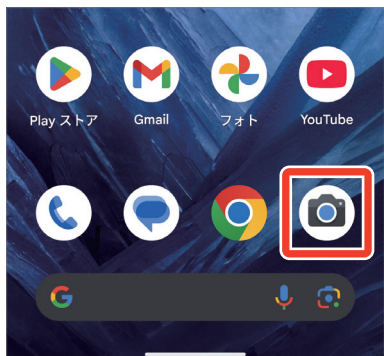

📷 をタップします。

● ショートカットで開く



「電源ボタン」を2回連続で押します。ロック画面からでも素早く開くことができます。

撮影画面の見方・使い方

ズームの倍率を変更します

ピンチイン/ピンチアウトでズームの倍率を変更します

背面カメラ/前面カメラを切り替えます

明るさ/シャドウ/ホワイトバランスの調整ができます

写真モードと動画モードを切り替えます

現在の撮影モードの設定画面が開きます

撮影した写真・動画を確認できます


撮影モードを切り替えます



● 撮影モードについて

| | | |
|-----|----------|---------------------------------|
| 写 真 | 長時間露光 | シャッターを長時間開け、被写体をぼかした写真を撮影します。 |
| | ポートレート | 近くの被写体にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮影します。 |
| | 写真 | ピントや露出などを自動で調整した写真を撮影します。 |
| | 夜景モード | 暗い場所で撮影や夜景の撮影に合わせた設定で写真を撮影します。 |
| | パノラマ | カメラを動かしてパノラマ写真を撮影します。 |
| 動 画 | パン | 被写体の動きに合わせて、背景をぼかした動画を撮影します。 |
| | 動画 | ピントや露出などを自動で調整した動画を撮影します。 |
| | スローモーション | 時間の流れを遅くした動画を撮影します。 |
| | タイムラプス | 時間の流れを早くした動画を撮影します。 |

カメラで写真・動画を撮影する

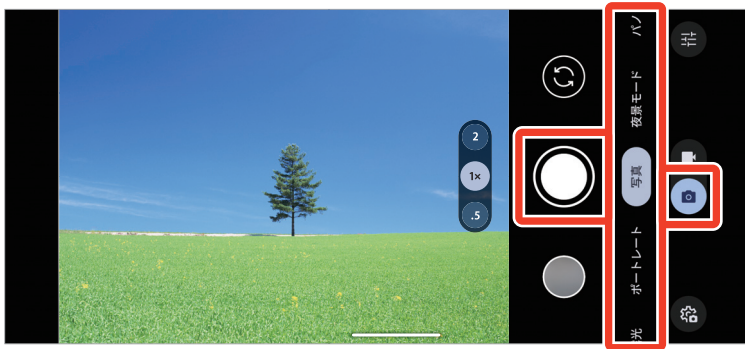



写真を撮影する




- 1**  をタップして写真モードに切り替えます。
※上下(縦持ち時は左右)のスワイプでも切り替えられます。
- 2** 撮影モードを上下(縦持ち時は左右)にスワイプして選択します。
※撮影モード名をタップして切り替えることもできます。
- 3** 被写体にレンズを向け、フォーカスが合うのを待ちます。
- 4**  をタップして撮影します。
※音量大ボタン/音量小ボタンでも撮影することができます。
※撮影モードによってアイコンは変化します。


動画を撮影する





- 1**  をタップして動画モードに切り替えます。
※上下(縦持ち時は左右)のスワイプでも切り替えられます。
- 2** 撮影モードを上下(縦持ち時は左右)にスワイプして選択します。
※撮影モード名をタップして切り替えることもできます。
- 3**  をタップすると撮影が始まります。
- 4**  をタップすると撮影が終わります。
※動画撮影中に  をタップすると写真を撮影できます。
※動画撮影中に  をタップすると撮影を一時停止できます。

撮影した写真や動画を確認する

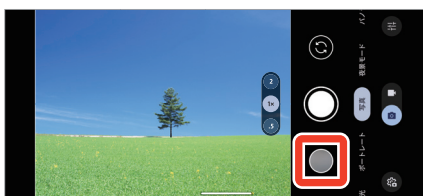


- 1** 右下の  (サムネイル) をタップします。
※縦持ち時は左下になります。
※サムネイルには直前に撮影された写真(動画)の縮小画像が表示されます。

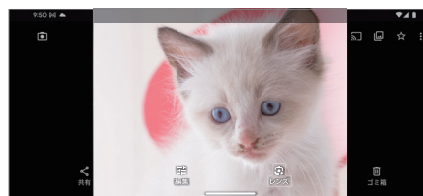

- 2** 撮影した写真(動画)が表示されます。
※動画は  をタップすることで再生できます。




- 3** 左にスワイプすることで、1枚ずつさかのぼって表示されます。
※撮影画面に戻すには  をタップしてください。


消しゴムマジックの使い方

消しゴムマジックを使って写真から人や物を消す

「消しゴムマジック」を利用すると、意図せず写り込んでしまった不要な人や物を簡単に写真から消すことができます。

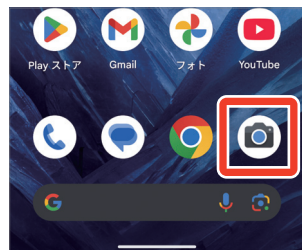

1 カメラをタップします。

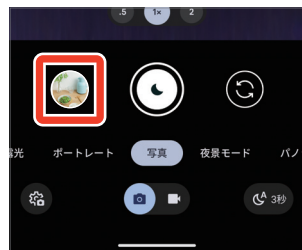


2 撮影した写真のサムネイルを選択します。



3 下部にある[編集]をタップします。



4 [候補]を左にスワイプして[ツール]を表示します。

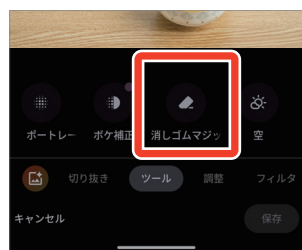

5 [消しゴムマジック]をタップします。



7 選択された候補 (ハイライト表示) をタップして消去します。

※[すべてを消去]をタップすると、ハイライト表示された候補をすべて消去します。



8 消したい対象を円で囲んで消去します。



9 消したい対象をこすって消去します。



6 自動で候補を検出します。



10 対象物が削除されたら、[完了]をタップします。

ヒント

やり直したい場合は、画面左下の[リセット]をタップしてください。手順 7 の画面に戻ります。また、「消しゴムマジック」適用後に、他の修整を行うこともできます。



11 [コピーを保存]をタップして保存します。


よくあるお困りごと

Q. 通話料が高額になってしまいました

A. 通話の切り忘れによる長時間通話の可能性があります




通話終了時は必ずタップ！

電話の切り忘れによる長時間通話が原因で、通話料が高額になってしまうケースが増えています。電源ボタンを押す、ホーム画面へ戻すといった操作では通話を終了することはできません。通話終了時は必ず  をタップして通話を終了してください。切り忘れ防止のため、下記の手順を参考に「通話タイマーlite」の設定をお願いします。


● 「通話タイマーlite」の設定方法



1 [Playストア]をタップします。

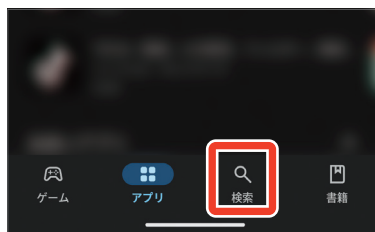

2 [検索]をタップし、「通話タイマーlite」を検索します。

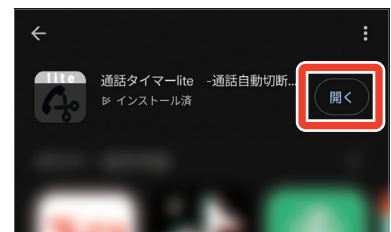


3 「通話タイマーlite」をインストールし、[開く]をタップします。



4 [通話終了設定]をタップして「ON(緑)」にします。



5 通話を強制的に終了する時間をタップで選択します。

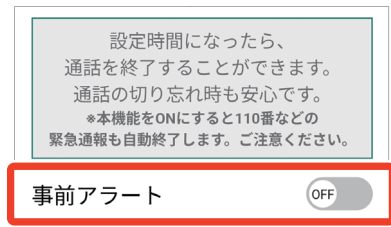

6 「事前アラート」を使用したい場合は、[事前アラート]をタップして「ON(緑)」にします。

MEMO

各種設定に必要なID・パスワードなどのメモ欄です。
お客さま固有のものになりますので、管理についてはお客さまご自身にてお願いいたします。

画面ロックパスワード

パスワード

Google アカウント

メールアドレス

@gmail.com

パスワード

半角英数8桁以上

J:COM MOBILEの詳しい使い方や、月額料金・データ残量などは、MY J:COMアプリで確認できます。



MY J:COMアプリは、スマホ・タブレットなどで、インストールできます。

詳しくはこちら



※MY J:COMアプリをご利用になるには、「J:COMパーソナルID」が必要です。



こちらをタップ



スマホ

お問い合わせ先



J:COM MOBILEサービスに関するお問い合わせはこちら

お電話  **0120-938-362** AM9:00～PM6:00(年中無休)

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
※営業時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※YCV(横浜ケーブルビジョン)のお客さまは0120-944-153にご連絡ください。



Web 24時間受付

ジェイコム モバイルサポート

検索

cs.myjcom.jp/jcomMobile



スマートフォン・タブレットの方は
こちら



メール j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp

お問い合わせ先<故障>

故障かな・・・と思ったらまずは右記QRコードをご確認ください。
それでも直らない場合は、加入状況によって連絡先が異なります。

トラブルシューティング



【安心端末保証60】に加入中の方はこちら

お電話  **0120-938-362** AM9:00～PM6:00(年中無休)



【安心端末保証60】に未加入の方は、Googleのサイトより修理手配をしてください。

Web 24時間受付

Pixel 故障

検索

URL <https://support.google.com/pixelphone/answer/9004345?hl=ja>

Google Pixelの
修理依頼



※J:COMに入電いただいても、こちらのGoogleのサイトのご案内となります。

※2024年12月末現在(一部除く)。 ※画面、イラストはイメージです。画面は予告なく変更となる場合があります。 ※Google、Googleロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Google Chrome、GmailはGoogle LLCの商標または登録商標です。 ※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※「QRコード」は(株)デンソーウェブの登録商標です。 ※その他、会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。一部申請中のものを含まず。