

保存版



J:COM TV



スタートガイド

J:COM LINK XA401

J:COM LINKの詳しい使い方・お困りごとの解決方法は、
MY J:COMアプリで確認できます。



MY J:COMアプリは、
スマホ・タブレットなどで、
インストールできます。

詳しくはこちら



※MY J:COMアプリをご利用になるには、「J:COM/パーソナルID」が必要です。



お困りごとは
こちらをタップ



リモコンの主な機能

1 J:COM LINKの電源

J:COM LINK本体の電源を
ON/OFFにする

ONにすると緑色のランプが点きます。



2 テレビの電源

TV電源

テレビの電源をON/OFFにする

入力切替

テレビの入力を切り換える

3 スタート

テレビメニューを表示します

あなたへのおすすめ番組の表示や各種設定などを行うことができます。

4 Google アシスタント

音声でJ:COM LINKの操作や検索を行います

「Google アシスタント」ボタンを押し、マイクに話しかけるとチャンネル選局、アプリ起動のほか、放送／録画番組・J:COM STREAM・ネット動画の検索ができます。

(例: アニメの番組、アニメを探して、YouTubeを開いて)

音声操作・検索

詳しい
使い方は
こちら



5 VOD

J:COM STREAM(VOD)を起動します

映画やドラマ・アニメなどの最新作や話題作のほか、見逃し番組をいつでもすぐに楽しめます。幅広いジャンルの作品が定額で見放題のお得なサービスも配信中!

VODの
使い方は
こちら



6 アプリ

Android
TVホーム™
画面を
表示します。

7 ヘルプ

お知らせやお問い合わせ先の案内などを表示します。

8 ショップチャンネル

ショップチャンネルが
楽しめます(視聴無料)。



9 ネット動画

Netflix、TVer、
YouTube™が楽しめます。

10 マイアプリ

お気に入りのアプリを
1つ登録できます。

J:COM LINKを快適にご利用いただくためにも、
Google アカウント (Gmailアドレス) の設定をお願いいたします。

< Google アカウントをJ:COM LINKへ設定しない場合のご注意 >

- Google Play から好みのアプリをインストールすることはできません。
- アプリ画面、YouTube™等にログインを推奨するメッセージが通知されます。
- 音声発話機能において一部のフレーズが利用できません。

Google
アカウントの
設定方法は
こちら



J:COM LINKのテレビメニュー

すべての操作は **スタート** ボタンからアクセスできます

J:COM LINKの
使い方は動画でも
確認できます



◀▶ボタンを押すとメニュー画面が左右に動きます。

J:COM
LINKの主な
機能を紹介
しています



スタート

ボタンからはじめましょう

▼ボタンを押すとさまざまなおすすめ番組が表示されます。


※視聴チャンネルにより起動する画面が異なります。

A

おすすめ^{*1}

視聴傾向にあわせたおすすめ番組やネット動画、オンデマンド作品等を自動で表示します。

✓ お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録すると、マイチャンネルの番組が表示されます。

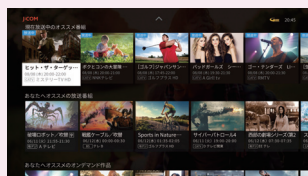


B

J:COM STREAM^{*2}

新作映画や見逃したドラマ・アニメ、話題の作品などがいつでも楽しめる動画配信サービスです(有料/無料あり)。

多彩なジャンルが
見放題
使い方は
こちら

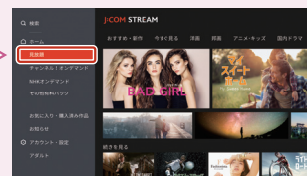

C

ライフ

脳体操や知育をゲーム感覚で楽しめる無料アプリや生活を便利で豊かに彩るアプリがたくさん！



D

アプリ

お気に入りのアプリを見つけましょう。
アプリのダウンロード方法等はこちら



E

設定

各種設定を確認・変更します。

※視聴年齢制限を変更する際に必要なパスワードの初期値は「0000」の4桁です。

F

Netflix^{*3}

NETFLIX

話題の映画やドラマが見放題！

ログイン方法は
こちら



G

Disney+^{*3}

Disney+

ディズニー公式
動画配信サービス

ログイン方法は
こちら



H

DAZN^{*3}

DAZN

好きなスポーツ、
好きなだけ

ログイン方法は
こちら



I

ネット動画^{*3}

TVer NHK+ ABEMA

WOWOW オンデマンド YouTube

各種ネット動画が楽しめます。

*1 おすすめ番組の表示内容は、ご加入のサービス、設定内容により異なります。おすすめ番組の表示内容は、予告なく変更となる場合があります。*2 4K作品をご覧になるには「J:COM LINK」のご利用とHDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要です。HDR(High Dynamic Range)対応の作品をHDR画質で視聴するには、HDR対応の4Kテレビが必要です。*3 ご加入プランによっては別途各社とのご契約、各社が定めた月額利用料金が必要となる場合があります。※表示される内容、機能は将来的に変更となる場合があります。※テレビメニューおよび各画面はバージョンアップなどの更新により、自動的に表示内容やデザインが変更される場合があります。※ご加入プランによって、表示内容・デザインが異なることや、4K放送・作品が視聴できないこと、一部ご利用いただけない機能があります。

番組を見よう！

電源を入れて、番組を見る

STEP
1

リモコンの「電源」ボタンを押し、
J:COM LINKの
電源を入れます。



※J:COM LINKの電源ランプが「緑色」に表示されていれば電源ONの状態です。

STEP
2

リモコンの
「TV電源」ボタンを押します。



STEP
3

重要 リモコンの
「入力切換」ボタンを押し、
[] に合わせます。



※既にJ:COMの映像が表示されている場合は、そのままSTEP4へ進みます。

STEP
4

リモコンの「地デジ」・「BS」・
「BS4K」・「CATV」から
見たい放送のボタンを押します。

STEP
5

チャンネル番号を入力します。

✓ CS放送の視聴には
3桁のチャンネル番号の入力が必要です。
例えば、「時代劇専門チャンネルHD(502ch)」を
見たい場合は「5」→「10」→「2」を押します。
※0の入力は「10」ボタンを押します。

✓ STEP1～4までの手順をもっと 詳しくは
簡単に操作できる方法があります。 こちら



録画をしよう！ トリプルチューナー内蔵のため番組視聴中でも2番組同時録画が可能です。

番組表*4から録画予約する

STEP
1

リモコンの「番組表」ボタンを押します。

STEP
2

▲/▼/◀/▶ボタンで
録画したい番組を選び、
「赤」ボタンを押します。
または、「決定」ボタンを
押して、[録画予約]からも録画ができます。



✓ [録画予約設定]から、
繰り返し録画や録画モードの変更などができます。

※デフォルト録画先への録画となります。

見ている番組を今すぐ録画する

STEP
1

番組を見ている状態で
リモコンの「録画」ボタンを
押します。



STEP
2

[番組終了まで]または
[最大3時間まで]を選びます。

STEP
3

[はい]を選び、「決定」ボタンを押します。

✓ 録画するには、下記いずれが必要となります。

外付けUSBハードディスク

ブルーレイレコーダーなどの録画機器

接続可能な
録画機器、および
接続・設定方法は
こちら



ネット動画を見よう！

Netflix、Disney+、DAZN、ネット動画を見る


STEP
1

リモコンの「スタート」
ボタンを押し、テレビ
メニューを表示します。

STEP
2

◀/▶ボタンで[Netflix]、[Disney+]、
[DAZN]、もしくは[ネット動画]内の起動
したいアプリを選び、「決定」ボタンを押します。


詳しくは
こちら

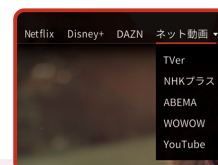

*4 番組表は、8日分の地上デジタル放送・BSデジタル放送・BS4K放送、最大1カ月分のCATV放送(4K含む)の番組を確認できます。(9日目以降の番組表ではチャンネルや時期によって表示されない場合があります。) ※ご加入プランによって、表示内容・デザインが異なることや、4K放送・作品が視聴できないこと、一部ご利用いただけない機能があります。

外出先で放送番組や録画番組を見る

- 外出先でも放送中の番組を視聴できます。
- J:COM LINKに接続した外付けハードディスクに録画した番組を、スマホで視聴できます。

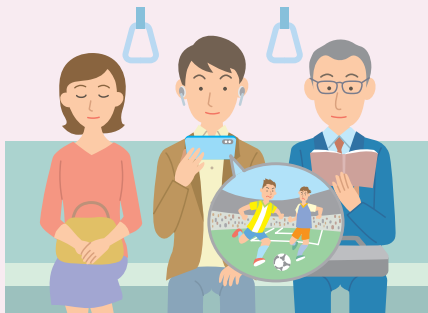

自宅／外出先で録画予約をする

- J:COM LINKから離れた場所においても、録画予約ができます。



リビングのテレビ以外で放送番組や録画番組を見る

- 家じゅうどこでも放送中の番組や録画番組が視聴できます。



※イラストはイメージです。

ご利用にはアプリのインストールと初期設定が必要です



MY J:COMアプリ



※リモート視聴機能などを利用するには、MY J:COMアプリのほか、DiXiM Play for J:COMアプリの設定も必要となります。

詳しくはこちら



ほかにもJ:COM LINK専用アプリをご用意しています。



J:COM STREAMアプリ

J:COM STREAM作品やライブ配信番組を視聴できます。



パソコンでも視聴できます。

[linkvod](#)

[検索](#)



J:COM LINK (XA401)アプリ

ダウンロードした録画番組をネット環境なしで視聴できます。

※各アプリのご利用には、通信環境(Wi-Fi・LTEなど)、指定アプリのダウンロード、およびJ:COM LINK本体の事前設定が必要です。J:COM STREAMアプリは、「J:COM/パーソナルID」が必要です。ご利用にかかる通信料はお客様負担でご用意ください。※ご契約プランまたは接続端末・接続環境等により、ご利用できない場合があります。※4K放送・作品の視聴・購入はできません。※ご利用環境によって、同時視聴可能な端末台数が異なります。※日本国内でのご利用に限りです。※一部、アプリ経由での宅外視聴に未対応の放送・作品があります。



※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。米国TiVo Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。Gガイドが供給する画像は、各著作権者に帰属します。Gガイドの利用以外の目的でそれらの画像をダウンロードすることは制限されています。また、再出版、再送信、複製、その他の用法は禁止されています。

※ Google、YouTube、Android TVおよびYouTube ロゴは、Google LLC の商標です。※© WAO CORPORATION ※[Netflix]は、Netflix, Inc.の登録商標です。※「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービスです。© 2023 Disney ※[DAZN]は、DAZN Ltd. の商標または登録商標です。※「釣りビジョン」は、株式会社釣りビジョンの登録商標です。※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。※その他、会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。一部申請中のものを含みます。

困ったときは

Q リモコンでテレビの操作ができない

- A ●電池が消耗していないか、正しい向きに入っているか確認します。
●テレビの「入力切換」は正しいか確認します。

詳しくはこちら



Q テレビを買い替えたなら リモコンの操作ができない

- A リモコンのペアリング設定が
外れていないか確認します。

詳しくは
こちら



Q テレビが映らない、 もしくはエラーメッセージが出る

- A J:COM LINK本体の
電源コードが抜けていないか、
配線が緩んでいないか確認します。

詳しくは
こちら



▲上記で改善しない場合は、J:COM LINK本体前面のリセットボタンを押します。

リセットで不具合が改善される場合があります。



※ご提供するものは写真と異なる場合があります。
※番組録画中にリセットをすると、録画が中止されますのでご注意ください。
※リセットをしても、録画予約や録画済み番組が消えることはありません。

ソフトウェアのバージョンアップは、電源OFFの状態ですべて自動的に行われます。
使用しない時はJ:COM LINK本体の電源をお切りください。

いつでもどこでもかんたんに！Web「マイページ」でご利用料金の確認や各種手続きができます。

J:COMマイページ

ジェイコムマイページ

検索

mypage.jcom.co.jp



お問い合わせ先一覧



Web

ジェイコム 大分

検索



お電話

J:COM 大分ケーブルテレコム株式会社

☎ 097-542-1121

AM9:00～PM5:00[年中無休]

※営業時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

✎メモ J:COMパーソナルIDを始めとした各種ID／パスワードのメモ欄としてご利用ください。

お客さま固有のものになりますので、管理についてはお客さまご自身にてお願いします。