もっと、あなたに響くこと。 J:COM

ケーブルインターネットZAQの
キャラクター「ざっくぅ」

J:COM MOBILE

スタートガイド 富士通 arrows M02版

P.2	各部名称
P.3	基本操作
P.4・P.5	文字入力
P.6・P.7	電話の機能
P.8・P.9	電話帳
P.10	メール
P.11	インターネット
P.12・P.13	「J:COMサポート」アプリ
P.14	おまかせサポート
P.15	「J:COMオンデマンド」アプリを楽しむ
P.16	各種アプリをダウンロードする
P.17	「LINE」アプリをダウンロードする
P.18～P.22	「LINE」アプリを使ってみよう!
P.23	J:COMパーソナルIDの登録
P.24・P.25	Wi-Fi設定
P.26・P.27	J:COM Wi-Fi「無線LAN内蔵ケーブルモデム」一覧
P.28	テザリング設定
P.29	Googleアカウントの設定について
P.30	Googleアカウントの登録と設定
P.31	Googleアカウントの登録名変更方法
P.32	困ったときは・端末故障時の連絡先

使用方法、操作手順、各種設定などの詳細は下記Web(サポートサイト)でご確認ください。

■ お困りのときは

Web 24時間受付

ジェイコムサポート 検索 cs.myjcom.jp

スマートフォン・タブレットの方はこちら

J:COM MOBILE 専用ダイヤル

お電話 フリーコール **0120-938-362** AM9:00～PM6:00 (年中無休)

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。

メール j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp

JPT-L2-0007

J:COM MOBILEを使いこなそう!

スマートフォンは、従来の携帯電話でできることはもちろん、インターネットや音楽・動画の視聴など様々なことが楽しめます。また、多様な機能を追加できる「アプリ」が使えることもスマートフォンの魅力です。

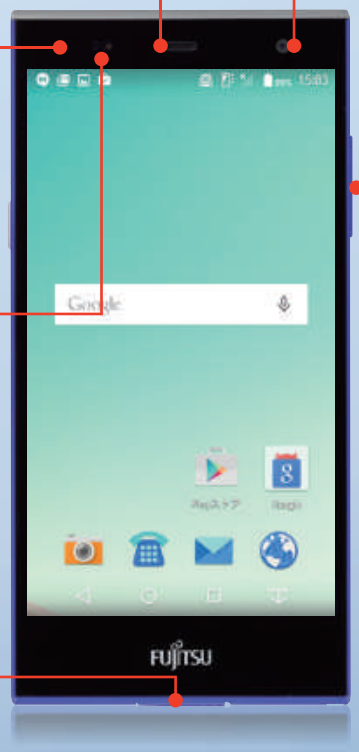

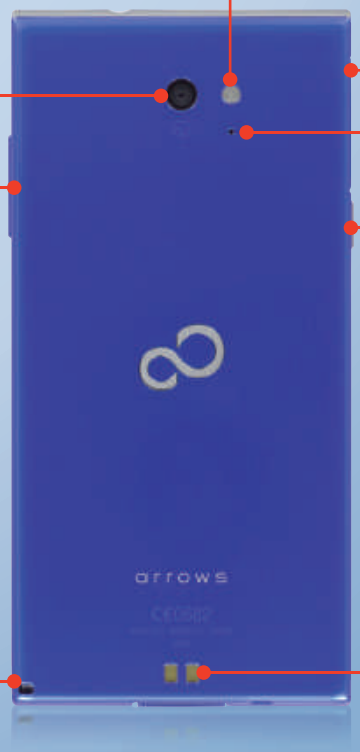

電源を入れる／切る

● 電源を入れる

1 電源ボタンをお知らせLEDが緑になるまで長押しします。

2 電源が入ります。

● 電源を切る

1 電源ボタンを長押しするとメニューが表示されます。

2 「電源を切る」をタップします。

ご注意

充電時のケーブルの差し込みついて

本体底部の外部接続端子に、電源ケーブルを差し込んで充電を行う場合は、ケーブルのコネクタに「**B**」がある面を上に向け、本体も画面側を上に向けて差し込んでください。間違った向きで差し込むと端子破損の原因になります。

コネクタに「**B**」がある面を上に向けて差し込んでください。

基本操作

画面に直接タッチして操作できる「タッチパネル」は、指先を使って様々な操作を行えます。スマートフォンならではの機能で、スムーズな操作を可能にします。

タッチスクリーンの基本操作

● タップ

タッチスクリーンに指で軽く触れすぐ離す操作で、アプリの起動や機能、項目の選択、実行ができます。

● ダブルタップ

タッチスクリーンを2回連続でタップする操作で、画面の拡大などができます。

● 長押し

タッチスクリーンを指でしばらく押し続ける操作で、メニューなどが表示されます。

● スワイプ

タッチスクリーンを指で掃くように上下左右に動かす操作で、ページの切り替えなどができます。

● ドラッグ

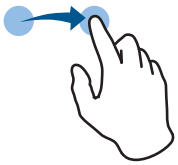

アイコンなどを指でしばらく押し続け、そのまま指を離さずに動かす操作で、アイコンの移動などができます。

● ピンチ

2本の指を画面上に置き、近づける操作がピンチイン、広げる操作がピンチアウトで、画面の縮小拡大などができます。

画面の操作

「ひとつ前の画面に戻す」「ホーム画面に戻す」といった画面操作は、タッチスクリーン下部のアイコンで行います。この部分をナビゲーションバーと呼び、各アイコンの機能に関しては、下の機能説明でご確認ください。

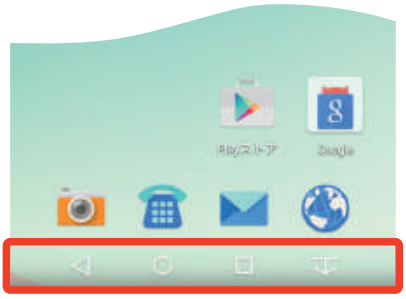

ナビゲーションバー

● ナビゲーションバーアイコン機能説明

バックアイコン	ひとつ前の画面に戻ります。また、メニューやダイアログボックスなどのポップアップを閉じることができます。
ホームアイコン	ホーム画面に戻ります。
最近使ったアプリアイコン	起動中のアプリ一覧が表示されます。
スライドディスプレイアイコン	片手での操作が必要な場合など、このアイコンをタップすると画面を引き下げます。もう一度タップすると、元の位置に戻ります。

画面のロック方法

1 初期状態ではロックはかかっておらずスワイプでホーム画面が表示されます。

2 「設定」の「ロックセキュリティ」にある「セキュリティ解除方法」でロック方法を変更することができます。

ワンポイント 画面のロック方法の変更に関してはP.32に記載の「J:COMサポート」アプリをご利用いただき、ご確認ください。

文字入力

文字の入力は、ディスプレイに表示されるキーボード（ソフトウェアキーボード）を使用します。スマート

ソフトウェアキーボード

ディスプレイに表示されるキーボードは、「テンキーキーボード」「QWERTYキーボード」「手書き入力」の3種類があり、自由に切り替えることができます。

テンキーキーボード

携帯電話のテンキーと基本的な配列が同じキーボードです。携帯電話と同じ「ケータイ入力」のほか、「フリック入力」も選択できます。

QWERTYキーボード

パソコンのキーボードと文字の配列が同じキーボードです。日本語の入力は「ローマ字入力」で行います。

手書き入力

ディスプレイ上の入力エリアに文字を書くことで入力できます。ひらがなで入力して、漢字に変換することもできます。

● ソフトウェアキーボードの各キーの機能

メニューでキーボードの切り替えや各種設定が行えます。

「MENU」をタップするとメニューが開きます。キーボードの切り替えのほか、定型文や記号、絵文字の入力、ソフトウェアキーボードの設定変更などが行えます。

フォンならではのタッチパネルでの操作です。入力方法を選ぶこともできます。

テンキーキーボードの入力方法

テンキーキーボードでは、携帯電話のテンキーによる入力と同じように、キーを1回押すごとに「あ→い→う→え→お」と1文字ずつ文字が進む「テンキー入力」で入力できます。
また、入力したい文字の行(ひらがなの場合)を長押しし、入力したい文字の方向に指をフリックして入力する「フリック入力」でも入力することができます。たとえば、「あ行」なら、左にフリックすると「い」、下にフリックすると「お」、フリックせずに指を離すと「あ」が入力できます。

QWERTYキーボードの入力方法

QWERTYキーボードは、パソコン用キーボードのキー配列と同じとなっており、パスワードやメールアドレスなど、英字を入力する用途に向いています。ローマ字入力で日本語を入力できますので、すべての文字入力をQWERTYキーボードだけで行うことも可能です。

手書き入力の入力方法

手書き入力では、入力エリアに直接ひらがなや漢字、英数字、記号を書いて入力できます。ひらがなで入力した場合は、予測変換機能で漢字への変換も可能です。
なお、初期状態では、テンキーキーボードやQWERTYキーボードの上に、手書き入力の入力エリアを重ねる「上書き手書き入力」がオンになっています。オフにしたい場合は、左上の切り替えキーをタップしてオフにしてください。

電話の機能

電話をかける操作や、電話に出る操作のほか、通話履歴の見方や通話履歴からの発信など便利な機能

電話をかける

1

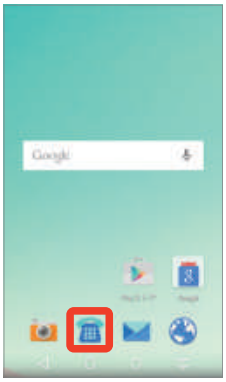

をタップします。

2

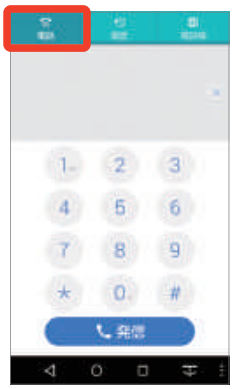

「電話」をタップします。

※すでに「電話」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。

3

「電話番号」を入力し、「発信」をタップします。

4

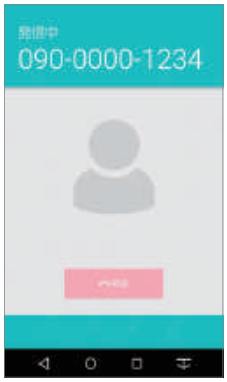

発信します。

電話帳から電話をかける

1

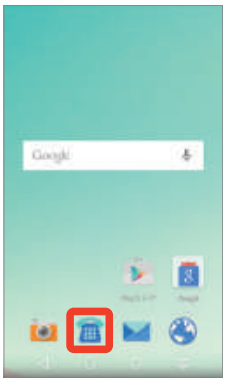

をタップします。

2

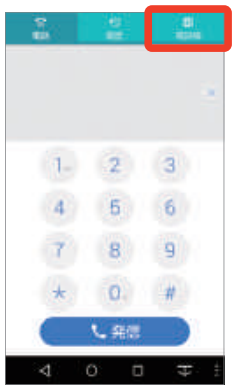

「電話帳」をタップします。

※すでに「電話帳」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。

3

電話をかけたい相手をタップします。

4

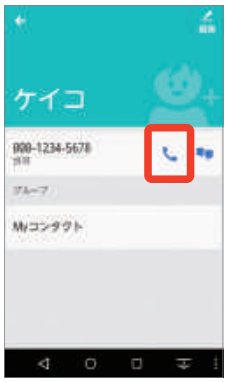

をタップすると発信します。

電話を受ける

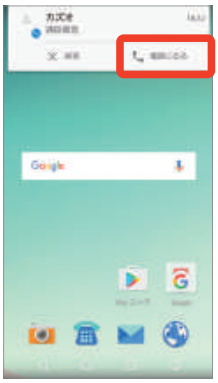

画面表示中の着信

1

「電話に出る」をタップします。

「拒否」をタップすると、着信を拒否します。

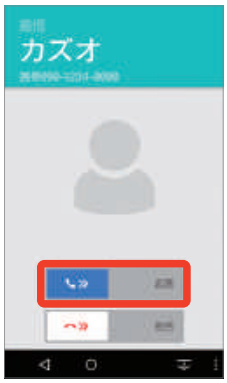

画面消灯中の着信

1

を長押しして右にスワイプします。

「拒否」を長押ししてスワイプすると、着信を拒否します。

についてもご紹介します。

通話履歴を確認する

1

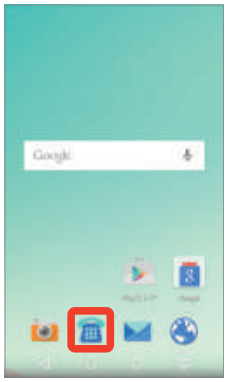

をタップします。

2

「履歴」をタップします。

※すでに「履歴」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。

3

履歴が表示されます。
をタップすると発信します。

ワンポイント

履歴画面では、
- 発信履歴は
- 着信履歴は
- 不在着信履歴は

で表示されます。

海外でのご利用方法（電話、SMS、データ通信）

● 電話をかける。

● 渡航先から日本へかける（携帯電話／固定電話）

＋ - 8 1 - 先頭の0を除いた番号

例:渡航先から日本国内の携帯電話「090-0000-5678」に発信する場合「+81-90-0000-5678」とダイヤルします。

または

渡航先の国際アクセス番号 - 8 1 - 先頭の0を除いた番号

● 渡航先（海外）の電話番号にかける　現地電話番号をそのまま発信します。

● SMS（Cメール）を送る場合は、日本国内と同じ方法でご利用可能です。
● Eメールやインターネット（データ通信）は、海外ではご利用いただけません。

ご注意

- 渡航前に必ずローミングエリア情報（PRL）を更新してください。
- ローミングエリア情報が古い場合、渡航先でご利用いただけない場合があります。
- 海外ではローミングエリア情報の更新ができませんので、ご注意ください。
- 渡航前・渡航先での設定方法などの詳細は必ず事前にご確認ください。
- 海外でモバイルデータ通信をご利用いただくことはできません。
- 渡航前、渡航後の設定に関しての詳細は下記Webサイトでご確認ください。
  http://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000004549

ご利用料金に関する詳細は下記Webサイトでご確認ください

http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/global-passport/area-charge/

- 音声通話料金はご利用になる国・地域により異なります。上記Webサイトでご確認ください。
- 海外では着信した場合も通話料がかかります。
- SMS（Cメール）の受信は無料です。

電話帳

連絡先を登録しておくと、電話をかけるとき、メールをするときに便利です。また、事前に連絡先が登録

電話帳に新規登録する

1

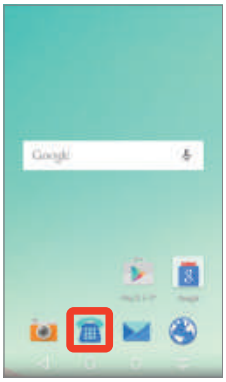

をタップします。

2

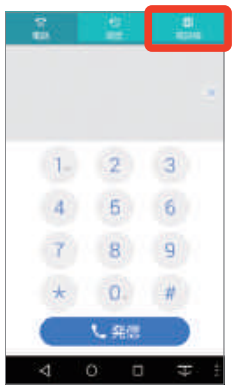

「電話帳」をタップします。

※すでに「電話帳」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。

3

右下の「⋮」をタップします。

自分の電話番号を確認するには?

自分の電話番号はこの画面の「自分の連絡先」の下の番号です。この番号をタップすると、姓名やメールアドレス、住所などを登録できます。

4

「連絡先の新規登録」をタップします。

5

氏名、電話番号などを入力します。

6

「完了」をタップします。

ワンポイント

連絡先を登録する電話帳(アカウント)を選択する画面が表示された場合、登録したいアカウントをタップしてください。

履歴から電話帳に登録する

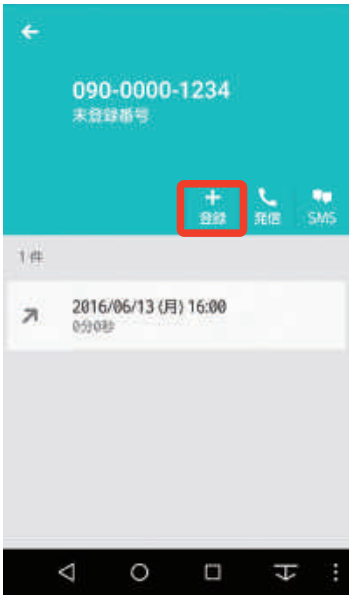

1 をタップします。

2 「履歴」をタップします。

※すでに「履歴」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。

3 登録したい履歴をタップします。

4 「登録」をタップします。

5 「新しい連絡先を作成」をタップします。

6 氏名、電話番号などを入力します。

7 「完了」をタップします。

されていると、かかってきた電話の発信者名が表示されますので、安心です。

電話帳データのインポート

旧端末でお使いの電話帳（連絡先）のデータ移行は、J:COMスタッフが承ります。
なお、ご自身で移行される方は下記手順を参考にしてください。

●電話帳をmicroSDカードに保存する（arrows M02参考手順）

1. microSDカードを本体に装着します。
2. をタップし「電話帳」を選択します。
   ※すでに「電話帳」が選択されている場合はそのまま 3 へ進んでください。
3. 右下の「 ⋮ 」をタップします。
4. 「インポート・エクスポート」をタップします。
5. 「SDカードにエクスポート」をタップします。
6. エクスポートしたい電話帳をタップします。
7. 「OK」をタップします。

ワンポイント
バックアップの方法はお使いの機種によって異なります。
詳細は旧端末の取扱説明書などでご確認ください。

●電話帳をmicroSDカードから読み込む

1
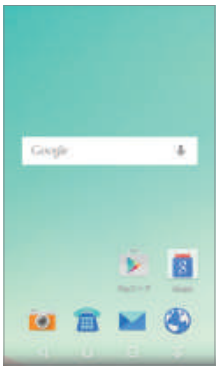
電話帳データを保存したmicroSDカードを装着します。

2

上記の手順 4 まで進めます。

3
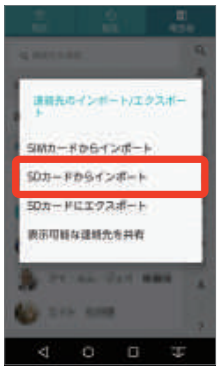
「SDカードからインポート」をタップします。

4

読み込むアカウントをタップします。

ワンポイント
Googleアカウントを登録した場合、Googleの「アドレス帳」は自動で同期されます。
また、SDカードを使う方法以外に、電話帳（連絡先）移行アプリやクラウドサービスを使う方法もあります。

※本体へのmicroSDカード装着方法は、P.32に記載の「J:COMサポート」アプリをご利用いただき、ご確認ください。
※旧端末の機種によっては、電話帳（連絡先）データの一部または全部が正常に読み込めない場合があります。

メール

スマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレス宛てに、メッセージや写真、動画を送ることができます。

Gmailアプリを起動する

1 ホーム画面を左に2回スワイプします。

2 をタップします。

3 Gmailアプリが起動します。

※端末にGoogleアカウントを設定後、初めてGmailアプリを起動した場合、ログインが必要です。P.30の手順を参考にGoogleアカウントでログインしてください。

新規メールを作成する

1 右下の を タップします。

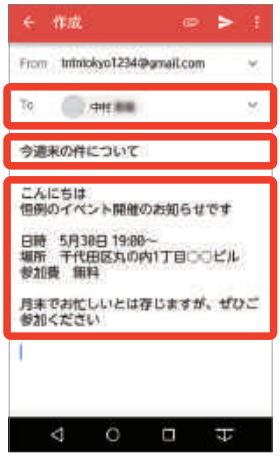

2 「To(宛先)」を入力します。
右上の「⋮」をタップすると連絡先から選択することができます。

3 「件名」を入力します。

4 「本文」を入力します。

5 写真などを添付する場合は、上の をタップします。

6 をタップして送信します。

受信メールを確認し返信する

1 ホーム画面を左に2回スワイプします。

2 をタップします。

3 確認したい「受信メール」をタップします。

4 「受信メール」の内容が表示されます。

5 返信する場合は、下の返信方法から選択します。

6 本文を入力し、 をタップして送信します。

インターネット

Webブラウザを使うと、ニュースサイト、動画サイト、通販サイト、ブログなど、インターネット上の様々なコンテンツを楽しめます。

Webブラウザを起動する

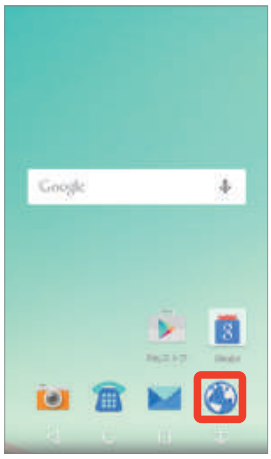

1

をタップします。

2

Webブラウザが起動します。

Web検索の方法

検索窓による検索

1 検索窓をタップするとソフトウェアキーボードが起動します。

2 検索ワードを入力し、右の「検索」をタップするとWeb検索ができます。

アドレスバーによる検索

1 ブラウザ画面を上から下にスワイプすると、アドレスバーが出現します。

2 URLを入力するとそのURLに移動します。

3 検索ワードを入力するとWeb検索ができます。

ブックマークの登録と閲覧

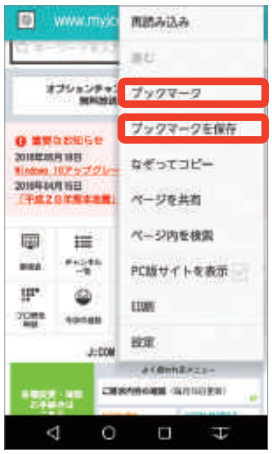

ブックマークの閲覧

1 メニューの「ブックマーク」をタップすると、ブックマーク一覧が開きます。

2 閲覧したいWebサイトをタップします。

ブックマークの登録

1 ブラウザ画面を上から下にスワイプすると、アドレスバーが出現します。

2 右の「⋮」をタップするとメニューが開きます。

3 「ブックマークを保存」をタップして、「OK」をタップすると閲覧中のWebサイトがブックマークに登録されます。

「J:COMサポート」アプリ

「J:COMサポート」アプリでは、「パケットの残りデータ量」や「通話明細」の確認、「追加パケットの購入」なトラブルの解決方法もご確認いただけますので、困ったときはこのアプリをご利用ください。

「J:COMサポート」アプリの起動方法

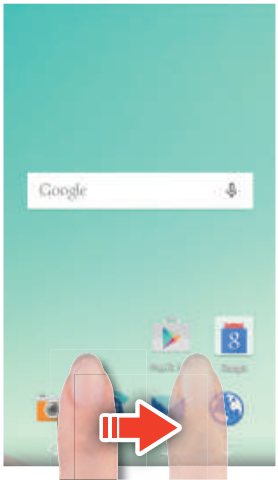

1

ホーム画面を
右にスワイプします。

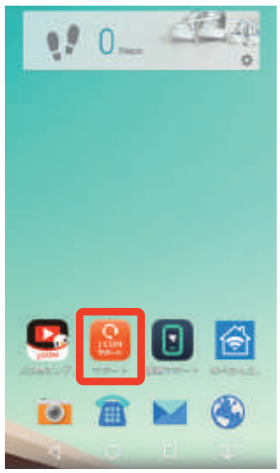

2

をタップします。

※初回起動時は「ご利用サービス設定」が表示されます。「J:COM MOBILE モード」をタップしてください。

基本操作を動画ガイドで確認する

「J:COMサポート」アプリでは、「動画ガイド」で基本操作などを確認することができます。例として、「起動方法」の動画ガイドを見る手順を解説していきますので、参考にしてください。

1

「サポート」をタップしてアプリを起動します。

2

左下の をタップします。

3

をタップします。

4

「動画ガイド一覧」をタップします。

5

「起動方法」をタップします。

6

画像をタップします。

7

画像か「再生する」をタップします。

8

動画の再生が始まります。

<ヒント> 上記手順 4 で「使い方・接続・設定」の「通話・電話帳」「写真」などの項目をタップすると「よくある質問」を確認できます。

どを行えます。また、「J:COM MOBILE」を快適にご利用いただくために、各種サービスのご利用方法や

利用料金の確認方法

「J:COMサポート」アプリをご利用いただき、ご利用料金をご確認いただくための手順をご紹介します。

1

「J:COMサポート」アプリを起動し、「料金確認」をタップします。

2

「Webで確認する」をタップします。

3

上にスクロールし「J:COMパーソナルIDとは」の下にある「ログイン」をタップします。

4

下にスクロールし「J:COMパーソナルID」と「パスワード」を入力します。

5

「ログイン」をタップすると「お客さま情報ページ」に切り替わります。

6

「¥ご請求内容」をタップします。

7

下にスクロールすると利用料金が確認できます。

※手順 6 と 7 の画面はサンプルです。

サポートサイトもご利用ください

使用方法、操作手順、各種設定などの詳細は、サポートサイトでもご確認いただけます。

サポートサイトへの行き方

検索窓に「ジェイコムサポート」と入力して検索

ジェイコムサポート　検索

QRコードでのアクセスはこちら

パソコンでのアクセスの場合

「モバイル」をクリックします。

スマホでのアクセスの場合

「モバイル」をタップします。

おまかせサポート

「おまかせサポート」は、お客さまがお困りのことをJ:COMが解決し、快適に「J:COM MOBILE」をご利用いただくためのサービスです。

「おまかせサポート」なら安心

「おまかせサポート」は、メールやWi-Fiの設定などで困ったとき、画面を共有して遠隔操作で設定を行う「えんかくサポート」のほか、おまかせサポート専門スタッフに何度でも相談できる専用電話、お得な料金で利用できる訪問サポートが、月額500円(税抜)でご利用いただけます。

http://www.jcom.co.jp/service/omakase/#support01

■ おまかせサポートご利用条件

※おまかせサポートには6カ月の最低利用期間があります。途中解約の場合は残月分のご利用料金(消費税相当額含む)を一括してお支払いいただきます。
※おまかせサポートのご利用には、J:COMサービスへのご加入が必要です。J:COMサービスのご利用には、月額基本料金、工事費などが必要です。
　解約には撤去費が必要です。
※機器・端末により、対応できない場合があります。
※お客さまが契約されているJ:COMサービスのみサポート対象となります。

「遠隔サポート」アプリの起動方法

「遠隔サポート」アプリは、「おまかせサポート」ご加入中のお客さまが「えんかくサポート」をご利用いただく際に使用するアプリです。

1

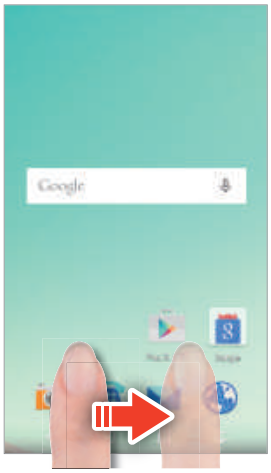

ホーム画面を右にスワイプします。

2

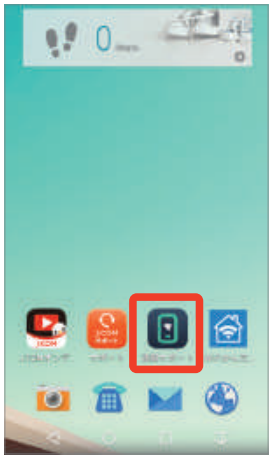

をタップします。

3

オペレーターの指示に従って6桁の数字を入力してください。

「J:COMオンデマンド」アプリを楽しむ

「J:COMオンデマンド」アプリを使うと、放送中の番組や「J:COMオンデマンド」を、データ通信量カウントなし*1で楽しめます。

*1 ネットワーク混雑回避のため、前日までの直近3日間で「J:COM MOBILE スマホセット」の通信量が合計で3GB以上の場合、J:COM MOBILEの通信速度が翌日にかけて制限されます。

無料作品の視聴、有料作品の購入と視聴

※「J:COM TV スタンダードプラス」および「同スタンダード」にご加入のお客さまは、「J:COMオンデマンド」の一部作品を無料でお楽しみいただけます。
※一部地域、建物にお住まいの方はご利用いただけません。
※「J:COMオンデマンド」は通信費無料で視聴できます。ただし、帯域制限の対象となりますのでご注意ください。また、それ以外のチャンネルアプリでは通信費がかかります。
※J:COM TVへのご加入が必要です。J:COM MOBILEスマホセットと同時にJ:COM TVサービスにご加入のお客さまは設置工事日の翌日以降よりご利用いただけます。

1

「J:COMオンデマンド」アプリを起動します。
(初回起動時のみ)利用規約を確認の上、「同意する」をタップ。

2

「ログイン」をタップします。

3

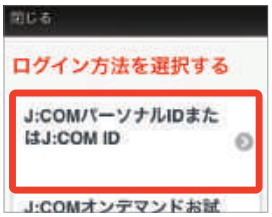

メニューの「ログイン」をタップし、「J:COMパーソナルIDまたはJ:COM ID」をタップします。

4

「J:COMパーソナルID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップします。

5

2 の画面で「検索」をタップし、お好きなジャンルやパックをタップします。

6

お好きな作品をタップします。

7

価格や視聴期間を確認し、「購入する」をタップします。
※無料作品、視聴期間中の作品は再生ボタン▶をタップ。

8

購入の確認画面で「OK」をタップし、ログイン時に入力した「パスワード」を入力して「OK」をタップします。

9

再生します。

購入済み作品の視聴

※購入済みの視聴期間中である作品については、「マイページ」より選択することが可能です。

1

J:COMオンデマンド画面右下の「マイページ」をタップします。

2

「視聴期間中の作品」をタップします。

3

視聴したい作品をタップすると再生します。

各種アプリをダウンロードする

「Play ストア」アプリを利用すると、様々な機能を持つアプリやゲーム、音楽や映画などのコンテンツをダウンロードできます。

「Play ストア」アプリの起動方法

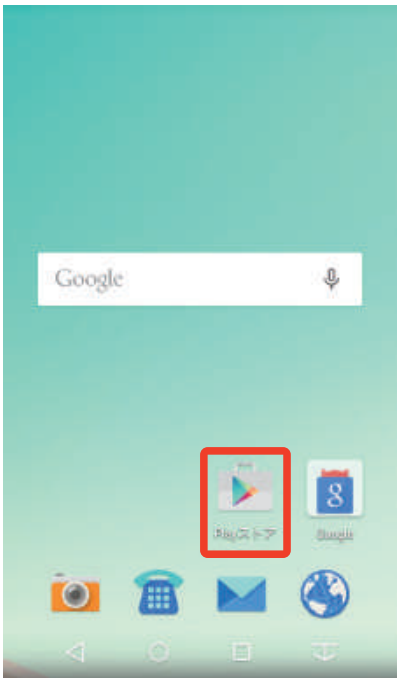

1 ホーム画面の をタップします。

● 初回起動時のみ

2 初期画面が表示されます。

3 「利用する」をタップします。

※オペレーターによる初期設定サービスをご利用いただいた場合、初めて起動した場合でも初期画面が表示されないことがあります。

「Play ストア」アプリの使い方

メニュー
タップするとメニュー画面が開きます。インストール済みのアプリやゲームを更新したり、設定を変更することができます。

検索窓
アプリを検索したい場合はここをタップします。アプリの名前や機能などを入力して、探すことができます。

アプリとゲーム
アプリやゲームをインストールできます。無料のものと有料のものがあります。

エンタメ
音楽や映画、TV番組、書籍などのコンテンツを購入できます。

ランキング
アプリの人気ランキングがカテゴリごとに表示されます。使ってみたいアプリをタップすれば、すぐにインストール画面に切り替わります。

おすすめ
様々なジャンルごとのおすすめアプリが表示されます。気になったアプリはタップすれば、すぐにインストール画面に切り替わります。

ご注意
アプリやゲーム、各種コンテンツには有料のものがありますので、インストール前に必ず確認してください。
また、アプリによっては正常に動作しないものもあります。

「LINE」アプリをダウンロードする

「LINE」は、通話やメールが楽しめる新しいコミュニケーションアプリです。アプリをダウンロードすれば、メッセージのほか写真の送信や受信も簡単に行えます。

ダウンロード方法

1

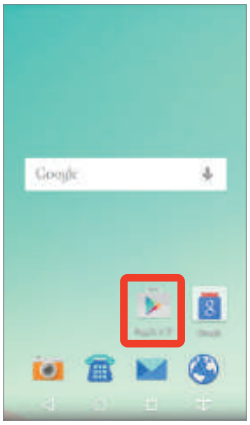

をタップします。

2

検索窓をタップします。

3

「line」と入力したら「OK」をタップして確定させ をタップします。

4

検索結果から をタップします。

5

「インストール」をタップします。

6

「同意する」をタップするとダウンロードが始まります。

7

ダウンロード終了後、そのままインストールが始まります。

8

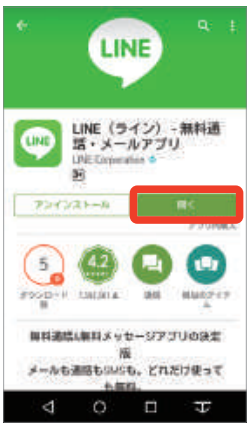

「開く」をタップすると「LINE」が起動します。

※手順 5 で「アンインストール」と表示された場合、「LINE」はすでにインストールされています。

ワンポイント

「Play ストア」では、様々なJ:COM関連アプリもインストールできます。上記手順を参考に検索窓に「J:COM」と入力して検索し、使ってみたいアプリをインストールしてください。

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト（line.me）をご確認ください。

「LINE」アプリを使ってみよう！①

LINEで遠く離れた家族とも簡単コミュニケーション！

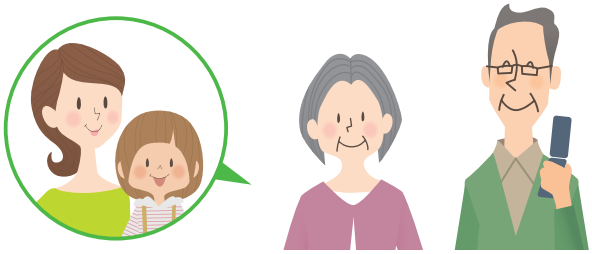

LINEは簡単にメッセージや写真の
やりとりができるコミュニケーションアプリです。
友人や知人、普段なかなか会うことのできない
遠くに住むお子さんやお孫さんとも、
気軽にメッセージのやりとりができるので、
ぜひ使ってみてください。

まずは初回起動時の設定をしよう！

LINEを使うために、まずは「初回起動時の設定」を進めましょう!
オペレーターによる初期設定の遠隔サポートをご利用いただいた場合でも、「LINE」はインストールされていますが、以下の設定は終わっておりませんので、手順を参考にアカウントの新規登録と設定をしてください。

1

LINEを起動します。

2

「新規登録」をタップします。

3

「次へ」をタップします。
※電話番号が自動で入力されない
場合は、電話番号を入力してください。

4

電話番号を確認し
「確認」を選択します。

5

ワンポイント

SMSが届かない場合は、「認証番号を再送」をタップします。
それでも届かない場合は「通話による認証」をタップしてください。
登録した電話番号に非通知で着信がありますので、
電話を受けて音声ガイダンスで流れる
「認証番号」をメモしてください。

SMSが受信され、認証番号が自動で入力されます。

※自動で入力されない場合は、「メッセージ」アプリを起動してSMSに記載されている認証番号を入力してください。
※「メッセージ」アプリは、2枚目のホーム画面左下にある のアイコンをタップすると起動できます。

ご注意

MNPで転入されたお客さまがLINEを利用していた場合、情報を引き継ぐために「アカウントの引き継ぎ」が必要になります。新規登録すると情報がすべて削除されますので、注意してください。引き継ぎの手順に関してはLINE社公式サイトでご確認ください。

6

ワンポイント

「名前」は「友だち」に表示されますので、
登録する名前は慎重に検討してください。
なお、「名前」は利用開始後に「設定」の
「プロフィール」から変更することもできます。

名前の入力欄にLINEで使用したい「名前」を入力します。
入力が終わったら左下の「▽」をタップしてください。

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト（line.me）をご確認ください。

7

「友だち自動追加」を
タップします。

8

「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」
右の☑をタップしてチェックを外します。

※この機能の詳細は下のカコミをご参照ください。

9

「◁」で画面を戻し
「登録」を選択します。

10

- **年齢確認**
  →「スキップする」をタップします。
- **auスマートパス**
  →「ご利用でない場合」をタップします。
- **メールアドレス**
  →「いまは登録しない」をタップします。

※項目が表示されないことがあります。

11

以上で初期設定は終了です。

ご注意

●「友だち自動追加」について

「友だち自動追加」は、「連絡先」の電話番号を使ってLINEユーザーの友人を自動で登録する機能です。
この機能をオンにすると、連絡先に登録している電話番号でLINEを
使っている人を「友だち」リストに自動で追加します。ただし、下記の「友だちへの追加を許可」を
オフにしているユーザーは登録されません。オンにする場合は、下記の点に留意してください。

- 下記の「友だちへの追加を許可」をオフにしていても、自分が「友だち」に追加した相手の**「知り合いかも?」の一覧にあなたが表示**されます。「知り合いかも?」に表示されると「友だち」として登録できるため、仕事の関係などプライベートではつながりたくない相手からメッセージが届く可能性があります。
- 連絡先に登録されている電話番号の使用者が変わっている場合、その電話番号の現在の使用者がLINEを使っていると、**知り合いではないのに「友だち」として登録**される可能性があります。

●「友だちへの追加を許可」について

「友だちへの追加を許可」は、LINEユーザーの友人が電話番号からあなたを探すことができる機能です。
この機能をオンにすると、上記の「友だち自動追加」をオンにしているLINEユーザーが、
あなたの電話番号を連絡先に登録していた場合、その人の「友だち」に自動で追加されます。
また、電話番号で検索された場合、検索結果に表示されます。オンにする場合は、下記の点に留意してください。

- 第三者が連絡先に**適当に登録した電話番号が偶然一致した場合**、「友だち」に登録されてしまい、**迷惑メッセージなどを送られる原因**になる可能性があります。
- 仕事の関係などプライベートではつながりたくない相手が、あなたの電話番号を連絡先に登録していた場合、「友だち」に登録されてメッセージが届く可能性があります。

この設定は「基本設定」の「友だち」から切り替えることができます。
詳しい手順はサポートサイトの「よくある質問」で確認してください。
http://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000006078

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト（line.me）をご確認ください。

「LINE」アプリを使ってみよう！②

離れて暮らす家族や友人を「友だち」に登録してコミュニケーションしよう！

例えば、おじいちゃんが娘のケイコさんを「友だち」へ招待する方法を紹介します。

●遠くで暮らす娘のケイコさんを友だちに招待します。

1

まずはLINEを起動して右上の「…」をタップします。

2

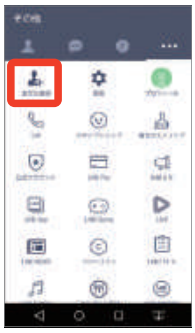

「友だち追加」をタップします。

3

「招待」からケイコさんを招待しよう!

4

電話番号でメッセージを送る「SMS」を使います。

5

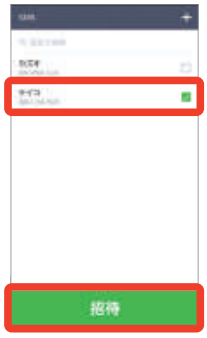

連絡先の一覧から「ケイコ」を選択して「招待」をタップします。

6

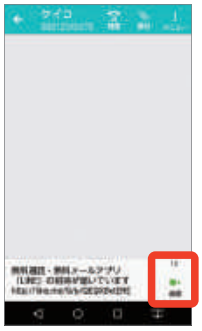

「送信」をタップすれば招待メッセージ送信完了!

7

「知り合いかも?」の「ケイコ」をタップします。

8

再度「ケイコ」をタップし、「追加」をタップすれば登録完了!

※アプリの選択画面が出た場合は、SMSを送信するアプリを選択し、「1回のみ」または「常時」を選択してください。
※SMSで招待できるのは「電話帳」(P.8参照)に登録済みの人のみです。

ワンポイント
しばらく待っても登録されない場合、SMSが届いていないか、誰の招待かわからないために、登録していない可能性があります。電話で招待したことを連絡してみましょう。

J:COM公式アカウントを「友だち」に追加してみよう!

J:COM

公式アカウントでは、J:COMの様々な最新情報を発信しています。
J:COM公式アカウントを友だちに追加するには、左のQRコードを読み込んでください。
画面中央に「J:COM公式アカウント」が検索結果として表示されますので、「友だちリストに追加」をタップすると、「友だち」に追加することができます。

※本端末では年齢認証機能(年齢確認)はご利用いただけません。そのため、IDや電話番号を検索して友だち追加を行う機能はご利用いただけません。
※SMSの送信には、1通あたり国内3円(税抜)、国外100円(税抜)の送信料が必要です。

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。

夫婦ふたりで京都を訪れたおじいちゃんが旅先から娘のケイコさんにメッセージを送ってみます！

●旅行に行ったので娘のケイコさんにメッセージを送ります。

1

「友だち」のリストから「ケイコ」をタップします。

2

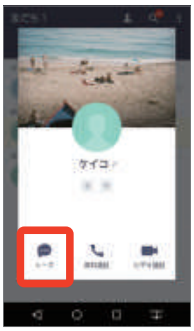

「トーク」ボタンをタップします。

※新しいトークルームが作成されます。

3

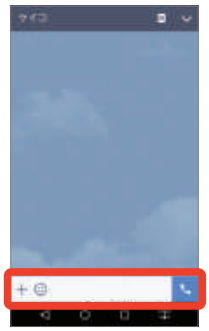

画面下部の入力欄をタップします。

4

メッセージを入力し「紙飛行機」をタップすればメッセージ送信完了!

●旅行の写真をケイコさんに送ります。

1

写真を送るには左下の「+」をタップします。

2

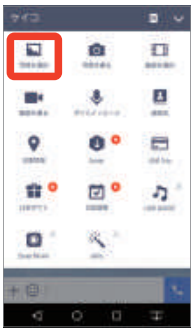

「写真を選択」をタップします。

※フォルダ選択画面が表示された場合は「すべての写真」を選択してください。

3

送りたい写真をタップして選び「選択」をタップします。

※選択した写真にはチェックが入ります。

4

画面右下の「送信」をタップすれば送信完了!

「トークルーム」画面の見方

相手からの返信は左側に白いフキダシで表示されます。

送ったメッセージは右側に緑色のフキダシで表示されます。

送った写真は右側に表示されます。

「トークルーム」にはメッセージの履歴が残ります。
一度トークした相手とトークする場合は、「トーク」をタップしてトークルーム一覧から選んでください。

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト（line.me）をご確認ください。

「LINE」アプリを使ってみよう！③

LINEに不審なメッセージが届いたら…

コミュニケーションサービスのLINEでは、
基本的に「友だち」に登録した家族や友人に限ってコミュニケーションをとることができます。
しかし、「オレオレ詐欺の電話」や「スパムメール」「フィッシング詐欺メール」などと同じように、
設定によってはLINEにおいても不審なメッセージが届くことがあります。
LINEをご利用の際は、この点に十分留意し、見知らぬ相手から不審なメッセージが届いた場合は、
下記の手順に従って「メッセージの削除」と「ブロック」を行ってください。

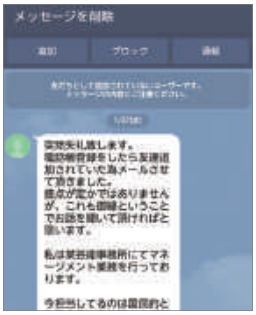

不審なメッセージには絶対に反応しないこと!

- 絶対に返信してはいけません。
- メッセージ内のURLにアクセスしてはいけません。
- メッセージ内のメールアドレスへ連絡してはいけません。
- メッセージ内の電話番号に連絡してはいけません。
- 外部サイトへの会員登録を促されても無視してください。

「設定」の「プライバシー管理」で「メッセージ受信拒否」をオンにすることで、
友だち以外からのメッセージの受信を拒否することができます。

ご注意

登録済みの「友だち」からのメッセージであっても、第三者が不正利用している可能性があります。
「金銭や金品の要求」「URLリンクによる誘導」「PINコードを聞いてくる」など内容に不審な点がある場合は、
メッセージに返信せず、連絡先に登録してある電話番号に電話するなど、確実に本人に連絡が取れる方法で確認してください。
メッセージ内の電話番号やメールアドレスには絶対に連絡しないでください。

不審なメッセージは削除してユーザーはブロック！

1

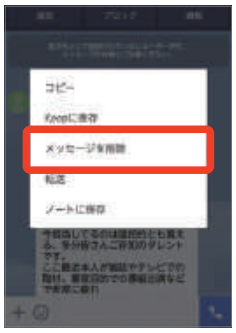

メッセージのフキダシを長押しでメニューを表示し「メッセージを削除」をタップします。

2

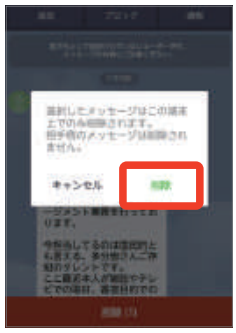

画面下部の「削除(1)」をタップし、ポップアップの「削除」をタップします。

3

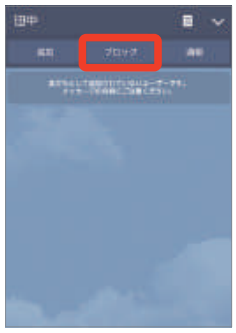

画面上部の「ブロック」をタップします。

4

「田中さんをブロックしました」と表示され、画面上部の表示が「ブロック解除」に変われば完了です。

「通報」をタップすることで、
LINE社に通報することもできます。

悪質なユーザーを通報することで、他のユーザーが
被害に遭う可能性を低くすることができます。

【LINEについて】※本記載項目は2016年6月1日時点の情報です。※LINE社の仕様変更に伴い、変更が加えられることもあります。
※最新の情報はLINE社公式サイト(line.me)をご確認ください。

J:COMパーソナルIDの登録

「J:COMサポート」アプリや、「MY J:COMお客様情報ページ」で、利用料金の確認やデータ通信量の確認・追加を行ったり、「J:COMオンデマンド」の視聴を行うためには、J:COMパーソナルIDの登録が必要です。

J:COMパーソナルIDを登録する

1 「メッセージ」アプリを起動し、「<J:COMより>」で始まるメールを開く。

※ホーム画面を左にスワイプし、画面右下にある「メッセージ」をタップして起動してください。
「<J:COMより>」で始まるメールが届いていない場合は、P.32に記載の「J:COM MOBILE 専用ダイヤル」にご連絡ください。

2 メールに記載されているIDとパスワードを確認し、URLをタップします。

メモ
J:COM MOBILEのお申し込み時にJ:COMパーソナルIDを登録済みだった場合、
メールには、登録済みのパーソナルID(メールアドレス)が記載されています。この場合、3 以降の手順は必要ありません。

3 ログイン画面が表示されるので、メールで確認したJ:COMパーソナルIDとパスワードを入力し「ログイン」をタップします。

4 J:COMパーソナルIDとして使うメールアドレス、パスワード、秘密の質問、秘密の質問の回答を入力し「規約に同意します」にチェックを入れて、「次へ進む」をタップします。

メモ
- ご自身のメールアドレスをお持ちでない場合は、新規に作成したアドレスを入力してください。
- 秘密の質問と回答は、パスワードをお忘れになった際に利用します。パスワードおよび秘密の質問と回答はメモとして残しておくことをお勧めします。

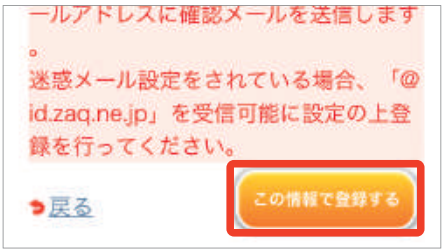

5 入力内容を確認し、「この情報で登録する」をタップします。

6 入力したメールアドレス宛てに「登録確認メール」が届くので、メールに記載のURLをクリックすれば登録完了です。

Wi-Fi設定

「Wi-Fiかんたん設定」アプリで設定する

「Wi-Fiかんたん設定」アプリを使えば、J:COMが提供している無線LAN内蔵ケーブルモデムとボタンひとつで簡単に接続できます。面倒なパスワードの入力や細かい設定は必要ありません。

1

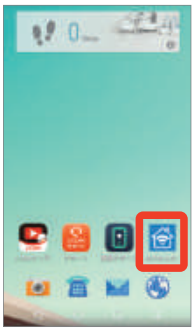

ホーム画面を右にスワイプし「Wi-Fiかんたん設定」アプリをタップします。

2

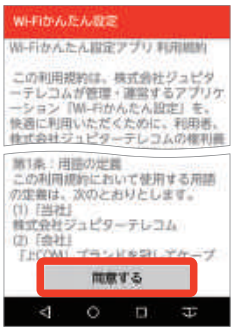

利用規約を読んだら「同意する」をタップします。

3

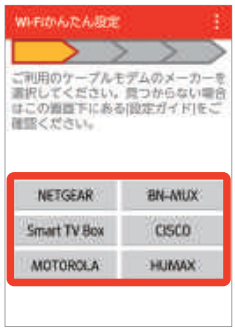

ご利用のケーブルモデムのメーカーをタップします。

※メーカー名・機種名がご不明の場合は、P.26・P.27を参照してください。

4

ケーブルモデムの機種名をタップします。

5

ケーブルモデムのWPSボタンを画面の指示に従って押し、もしくは押し続け、ボタンを離します。

6

「次へ」をタップします。

7

「設定が完了しました」と表示されるまで待ち、「終了」をタップすれば設定完了です。

●Wi-Fiに関する詳細情報はhttp://support.zaq.ne.jp/st/nwg/でご確認ください。

<ヒント> … 「Wi-Fiかんたん設定」アプリで接続がうまくいかない場合 …

1

「トラブルシューティング」をタップします。

2

画面の指示に従ってランプや接続の状態を確認してください。

3

「最初から開始」をタップすると上記手順 3 から再開します。

手動で設定するには?

ご利用の無線LAN内蔵ケーブルモデムの底面や側面に記載されている「SSID(ネットワーク名)」と「パスワード」を確認し(P.26・P.27を参照してください)、右ページの手順に従って設定してください。

「Wi-Fiかんたん設定」アプリを使わずにWi-Fiに接続する

かんたんWi-Fi設定アプリを使わずご自身で設定する場合や、市販のWi-Fiルーター、公衆無線LANなどに接続する場合の設定方法です。

1

ホーム画面を左へ2回スワイプします。

2

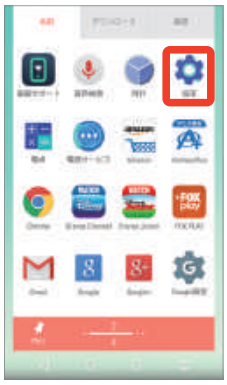

「設定」をタップします。

3

「Wi-Fi」をタップします。

4

「かんたん接続／ネットワーク選択」をタップします。

5

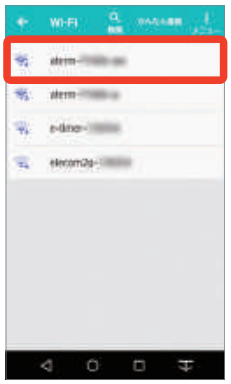

接続したいSSIDをタップします。

6

「パスワード」を入力し、「確定」をタップします。

7

「接続」をタップします。

8

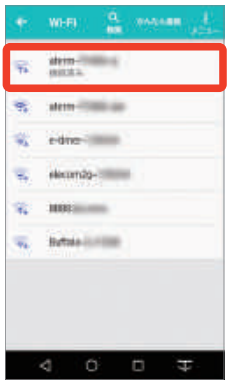

「接続済み」になれば接続完了です。

※ネットワークキーが不要なSSIDの場合、手順 5 の後Wi-Fiに接続されます。

公衆無線LANサービス「Wi2 300」

カフェなどのアクセスポイントのステッカーがある場所でインターネットに接続することができる公衆無線LANサービス「Wi2 300」が無料でご利用いただけます。右記のサービスサインがアクセスポイントの目安です。ネットワークキーが求められるSSIDに対しては、該当するネットワークキーを入力してください。

サービスサイン	SSID	ネットワークキー
Wi-Fi スクエア Wi2 300	Wi2	入力不要
	Wi2_club	必要*
	Wi2_free	入力不要
	wifi_square	入力不要
UQ Wi-Fi	UQ_Wi-Fi	必要*

＊「ネットワークキー」は、お手元の「スタートガイド」をご参照ください。また、J:COM提供のタブレットをお持ちの方は「くらしのナビゲーション」ホーム画面右上の「⋮」をタップし、「公衆Wi-Fi接続方法」から「ネットワークキー」をご確認いただけます。

※「Wi2 300」の提供は、2016年5月現在の情報です。今後、弊社の都合により、サービス終了含めサービス内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

ワンポイント

J:COM MOBILE端末はWi-Fiの利用をお勧めします。ご自宅では無線LAN内蔵ケーブルモデムを、外出先では公衆無線LANサービス「Wi2 300」を利用することで、ご契約のデータ通信量を消費せずに通信することができます。

※J:COMスタッフが初期設定のサポートをさせていただいた場合、公衆無線LANの設定も行っているため、Wi-Fiがオンになっていればエリア内では自動で接続されます。

J:COM Wi-Fi「無線LAN内蔵ケーブルモ

J:COM Wi-Fiをご利用のお客さまが、現在設置されている「無線LAN内蔵ケーブルモデム」機器
また、「Wi-Fiかんたん設定」アプリ利用時の操作部分、および初期設定もご確認いただけます。現在

ネットギア

NETGEAR CG3000D

「CG3200D」と外観がほぼ同じですが、本機種は背面のLANポート差し込み口が「黄色」になっています。

1

ボタンとランプ

WPS機能が動作していると「ランプ」が点灯します。画面の指示に従って「ボタン」を押すことでWPS機能を設定できます。

2

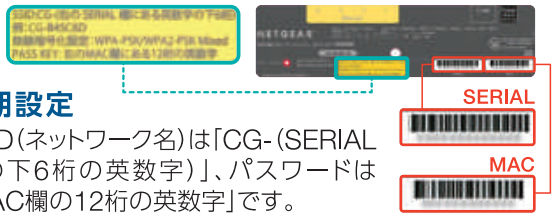

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「CG-(SERIAL欄の下6桁の英数字)」、パスワードは「MAC欄の12桁の英数字」です。

ネットギア

NETGEAR CG3200D

「CG3000D」と外観がほぼ同じですが、本機種は背面のLANポート差し込み口が「黒色」になっています。

1

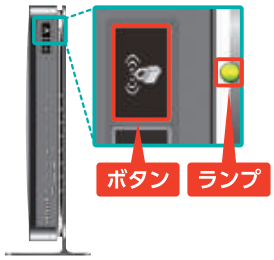

ボタンとランプ

WPS機能が動作していると「ランプ」が点灯します。画面の指示に従って「ボタン」を押すことでWPS機能を設定できます。

2

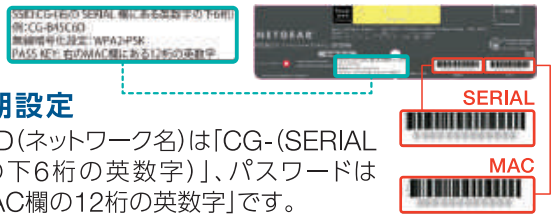

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「CG-(SERIAL欄の下6桁の英数字)」、パスワードは「MAC欄の12桁の英数字」です。

ブロードネットマックス

BN-MUX BCW700J

「BCW710J(J2)」と外観はほぼ同じですが、背面にアンテナがない場合は本機種です。また、2に記載されている型番でもご確認いただけます。

1

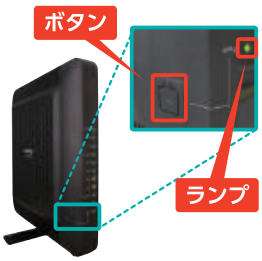

ボタンとランプ

「ランプ」が緑に点灯していればWPS機能が使用可能です。画面の指示に従って側面の「ボタン」を押してください。

2

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「プライマリーSSID」、パスワードは「WPA暗号キー」にそれぞれ記載されています。

ブロードネットマックス

BN-MUX BCW710J(J2)

「BCW700J」と外観はほぼ同じですが、背面にアンテナがある場合は本機種です。また、2に記載されている型番でもご確認いただけます。

1

ボタンとランプ

「ランプ」が緑に点灯していればWPS機能が使用可能です。画面の指示に従って側面の「ボタン」を押してください。

2

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「プライマリーSSID」、パスワードは「WPA暗号キー」または「PASS KEY」にそれぞれ記載されています。

デム」一覧

をご確認いただくための資料です。
ご利用の機種が判明されましたら、チェック☑を入れてください。

シスコ
CISCO DPC3828

本体前面下部に「CISCO」「DPC3828D」とあれば、本機種です。❷に記載の型番でもご確認いただけます。

❶

ボタンとランプ

「ボタン」を押すとWPSによる接続を受け付けます。受付中は「ランプ」が点滅し、接続が完了すると点灯に切り替わります。

❷

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「2.4G SSID」(2.4Ghz帯)・「5G SSID」(5Ghz帯)、パスワードは「PASS KEY」にそれぞれ記載されています。

モトローラ
MOTOROLA SBG6580J

本体前面上部にMOTOROLA社のロゴ(白丸にM)がある場合、本機種です。❷に記載されている型番でもご確認いただけます。

❶

ボタンとランプ

「ボタン」を押すとWPSによる接続が始まり、「ランプ」がオレンジ色に点滅します。緑色になれば正常に接続されています。

❷

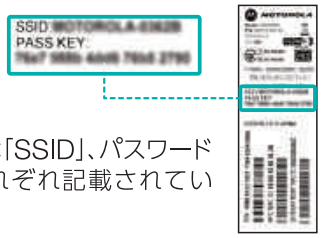

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「SSID」、パスワードは「PASS KEY」にそれぞれ記載されています。

ヒューマックス
HUMAX HG100R-02JG

縦置き時は本体左側面、横置き時は上面に「HUMAX」のロゴがあれば本機種です。❷に記載されている型番でもご確認いただけます。

❶

ボタンとランプ

「ボタン」を押して「ランプ」が緑色に点滅すれば、WPS接続受付中です。緑の点灯になれば正常に接続されています。

❷

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「2.4G」(2.4Ghz帯)・「5G」(5Ghz帯)、パスワードは「PASS KEY」にそれぞれ記載されています。

スマートテレビボックス
Smart TV Box

TVのアンテナ線が接続されている白い機器は、本機種です。底面(横置き時は左側面)中央の品番C01AS3でもご確認いただけます。

❶

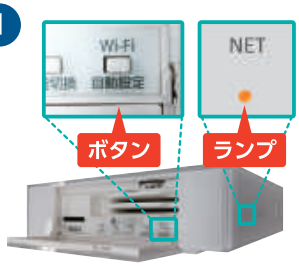

ボタンとランプ

側面の扉内にある「Wi-Fi自動設定ボタン」を押すと、接続受付状態になり、正面の「NETランプ」がオレンジ色に点滅します。

❷

初期設定

SSID(ネットワーク名)は「SSID1～3」の3種類(1と2が2.4Ghz帯、3が5Ghz帯)、パスワードは「PASSCODE1～3」に記載されています。

※画像は参考画像です。設置時期により細部が異なる場合があります。

テザリング設定

外出先でも本端末をアクセスポイントとして、パソコンやタブレット、ゲーム機器など様々なネットワーク機器をインターネットに接続できます。ネットワーク機器を本端末に接続するにはWi-Fi、Bluetooth、USB、いずれかの機能が必要です。

「Wi-Fi テザリング」を開始する

本機には「USB」「Wi-Fi」「Bluetooth」の3種類のテザリング（アクセスポイント）機能が搭載されています。ここでは、使われることの多い「Wi-Fi テザリング」の設定方法について解説します。

1

ホーム画面を左に2回スワイプします。

2

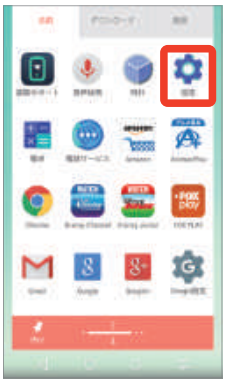

「設定」をタップします。

3

「データ通信・機内モード」をタップします。

4

「テザリング」をタップします。

5

「Wi-Fi テザリング」をタップします。

6

「ネットワーク名」と「パスワード」を設定し、「保存」をタップします。

ワンポイント

USB テザリングについて

- パソコンとUSBケーブルで接続したあと、「USB テザリング」をオンにしてください。

Bluetooth テザリングについて

- Bluetoothを搭載したネットワーク機器と接続できます。
- 初めて接続する機器は、最初に「ペアリング」の操作が必要です。

<ヒント>

「AOSS」「WPS」対応のネットワーク機器でテザリングを利用する場合、手順 6 のあと「Wi-Fiテザリングかんたん接続」をタップしてください。
「AOSS」「WPS」のいずれかを選んでタップしたあと、ネットワーク機器側の自動接続操作をすることで、本機とネットワーク機器を簡単に接続することができます。

Googleアカウントの設定について

「Googleアカウント」は、「Gmail」などのGoogleの各種サービスやアプリのダウンロードなどをご利用いただくために必要なものです。J:COMスタッフが初期設定のお手伝いをさせていただいた場合、本端末には下記のルールに従ってGoogleアカウント名とパスワードが設定されています。

※J:COMスタッフが訪問にて初期設定をさせていただく場合、お客さまとご相談の上、設定いたします。

Googleアカウントの設定ルール

● **登録名：ご契約者さまのフルネーム（ローマ字）**

● **アカウント名：下記のルールに従って設定**

ご契約者さまのイニシャルを2回繰り返し ＋ 登録住所の都道府県名 ＋ J:COM MOBILE電話番号の下4桁*1

例 ご契約者さま名が「日本 太郎（taro nihon）」でイニシャルが「tn」
住所が「東京（tokyo）」、電話番号が「080-○○○○-1234」の場合

➡ **tntntokyo1234@gmail.com**

＊1 電話番号の下4桁は以下の手順でご確認ください。

1. 画面を左に2回スワイプし、右上の「設定」をタップします。
2. 「端末管理」をタップします。
3. 「端末情報」をタップします。
4. 「端末の状態」をタップします。
5. 「SIMのステータス」をタップし「電話番号」の欄に表示されている電話番号の下4桁が該当する番号です。

● **パスワード：「ご契約者さまのイニシャル」+「SIM ICCIDの下8桁」*2**

例 ご契約者さま名が「日本 太郎（taro nihon）」の場合

➡ **tn00000000**

＊2 SIM ICCIDの下8桁は以下の手順でご確認ください。

スマートフォンに同梱されている
「au MVNO Multi IC Card 02」の
裏面右下にある番号の下8桁が該当する番号です。

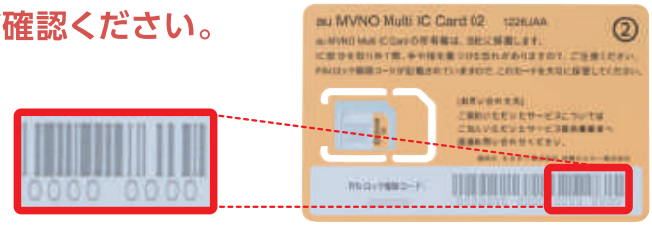

J:COMパーソナルID

● **ID名：tntntokyo1234@gmail.com（Googleアカウントと同じです。）**

● **パスワード：tn00000000（Googleアカウントのパスワードと同じです。）**

※複数台契約の場合、Googleアカウントもパーソナル IDも同一のアカウントとパスワードをすべての端末に設定します。

Googleアカウントの登録と設定

本端末はGoogleアカウントを設定することで、すべての機能をご利用いただくことができます。ご自身で初期設定をされたり、端末に新しくGoogleアカウントを追加する場合、下記の手順を参考にGoogleアカウントの新規取得、Googleアカウントでのログイン、Gmailの初期設定を行ってください。

Googleアカウントの取得

1. ホーム画面を左に2回スワイプし「設定」をタップします。
2. 「端末管理」をタップします。
3. 「アカウント」をタップします。
4. 「+アカウント追加」をタップします。
5. 「Google」をタップします。
6. 「または新しいアカウントを作成」をタップします。
7. 案内に従ってアカウントに関する情報を入力してアカウントを作成してください。

Googleアカウントにログインする

1. ホーム画面を左に2回スワイプし「設定」をタップします。
2. 「端末管理」をタップします。
3. 「アカウント」をタップします。
4. 「+アカウント追加」をタップします。
5. 「Google」をタップします。
6. Googleのメールアドレス(@gmail.com)とパスワードを入力します。
7. 「利用規約」と「プライバシーポリシー」を確認し、「同意する」をタップします。

Gmailの設定をする

1. ホーム画面を左に2回スワイプし をタップします。
2. ログインページが表示されるので取得したメールアドレスとパスワードを入力します。
3. 「ログイン」をタップします。
4. ログインが成功すれば設定完了です。

Googleアカウントの登録名変更方法

J:COMスタッフが初期設定をお手伝いした場合、Googleアカウントの登録名はお客さまの「契約者名」となっています。登録名はメールの送信者のほか、各種Googleサービスを利用時に表示されますので、「契約者名」で利用したくない場合は下記手順に従って変更してください。

名前の変更方法

1

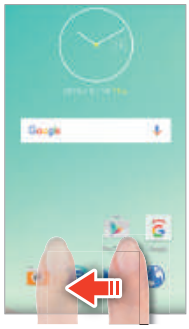

左に2回スワイプします。

2

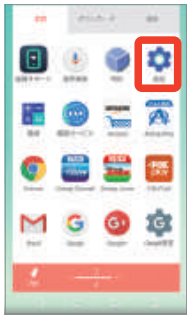

「設定」をタップします。

3

「端末管理」をタップします。

4

「アカウント」をタップします。

5

「Google」をタップします。

6

「個人情報とプライバシー」をタップします。

7

「個人情報」をタップします。

8

「ALLOW」をタップします。

※表示されない場合があります。また、再度同じ画面が表示された場合は「ALLOW」をタップしてください。

9

「表示しない」をタップします。

※表示されない場合があります。また、タップ後手順 8 の画面が表示された場合、「ALLOW」をタップしてください。

10

「次へ」をタップします。

11

「パスワード」を入力し「ログイン」をタップします。

12

下にスクロールして「基本情報」をタップします。

13

名前の右にある「鉛筆」をタップします。

14

「姓」をタップして編集し、「名」も同様に編集します。

15

右上の「OK」をタップすると変更が反映されます。

16

表示される名前が変わります。

困ったときは

困ったときは「J:COMサポート」アプリをご利用ください。トラブルの解決方法や各種サービスのご利用方法もご覧いただけます。

1

「サポート」をタップし、「J:COMサポート」アプリを起動します。

2

左下の MENU をタップします。

3

をタップします。

4

「モバイルサポート」トップ画面よりお困りの内容を選んでください。

端末故障時の連絡先

J:COM MOBILE 専用ダイヤル

お電話 フリーコール **0120-938-362** AM9:00～PM6:00（年中無休）

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。

メール j-mobile-support@jupiter.jcom.co.jp

MEMO

各種設定に必要になるID・パスワードなどのメモ欄です。
お客さま固有のものになりますので、管理についてはお客さまご自身にてお願いいたします。

J:COMパーソナルID 設定方法 P.23	ID	
	パスワード	
画面ロックパスワード P.3	パスワード	
Googleアカウント P.29	メールアドレス	@gmail.com
	パスワード 半角英数8桁以上	
Wi-Fi設定 （自分で設定した場合） 設定方法 P.24	SSID	
	パスワード 半角英数8桁以上	

※2016年6月現在（一部除く）。　※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。
※画面・イラストはイメージです。画面は予告なく変更となる場合があります。　※Google およびGoogle ロゴは、Google Inc.の商標です。